

# Guías, frenos y válvulas

Manual de instrucciones ORIGA SYSTEM PLUS

Anexo al manual de instrucciones OSP-P / OSP-E

aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding





# Índice

Capítulo		Página
1	Prólogo de las instrucciones de servicio	3
2	Instrucciones de montaje	4
	2.1 Slideline	4
	2.2 Slideline con freno	5
	2.3 Powerslide	7
	2.4 Guideline	8
	2.5 Proline	10
	2.6 Proline con freno	12
	2.7 Guía OSP-KF	14
	2.8 OSP-Starline	18
	2.9 Heavy Duty	21
	2.10 Freno activo	
	2.11 Multi-Brake-Slideline	25
	2.12 Multi-Brake - Proline	27
	2.13 Válvulas distribuidoras 3/2 integradas VOE	30
3	Listados de piezas de repuesto	32
	3.1 Slideline	32
	3.2 Slideline con freno	33
	3.3 Powerslide	35
	3.4 Guideline	36
	3.5 Proline	38
	3.6 Guia de rodillos Proline con freno	39
	3.7 Guía OSP-KF	41
	3.8 Starline	42
	3.9 OSP-Heavy Duty	43
	3.10 Freno activo.	44
	3.11 Multi-Brake-Slideline	46
	3.12 Multi-Brake-Proline	48
	3.13 Válvulas distribuidoras 3/2 integradas VOE	50

#### Obligaciones del usuario

#### Se presupone que las obligaciones del usuario incluyen:

- La consideración de la norma comunitaria EN 89/655 y su adaptación nacional,
- La consideración de las normas nacionales vigentes con respecto a la seguridad laboral,
- La utilización del OSP-P conforme a la finalidad prevista,
- La consideración de las especificaciones contenidas en el presente manual.

La puesta en marcha del OSP-P está prohibida hasta que la máquina/instalación, en la cual esté previsto incorporarlo, corresponda a las disposiciones comunitarias de la directiva CE para máquinas.

#### 1 Prólogo de las instrucciones de servicio

Este anexo al manual de instrucciones sólo es válido junto con el manual de instrucciones "Actuador neumático lineal OSP-P" o "Actuador eléctrico lineal OSP-E". Es imprescindible cumplir con lo indicado en las notas sobre la seguridad.

Para la reparación del cilindro principal tenga también en cuenta el manual de instrucciones "Actuador neumático lineal OSP-P" o "Actuador eléctrico lineal OSP-E".

Mediante la combinación óptima de materiales y una construcción pensada hasta el último detalle se confiere una vida útil muy larga al cilindro OSP y a las guías y frenos incluidos. Sin embargo, la vida útil se ve reducida por la utilización de cargas excesivas y por las condiciones ambientales difíciles. Por eso se recomendará que el mantenimiento se haga de vez en cuando y de forma meticulosa.

Véase el catálogo para obtener más información sobre los datos técnicos, las cargas admisibles y el cálculo de la vida útil de las guías y de los frenos:

"ORIGA SYSTEM PLUS: Actuadores lineales neumáticos modulares" o bien,

"ORIGA SYSTEM PLUS: Actuadores lineales eléctricos modulares".

#### Significado de las señales e indicaciones

Las indicaciones marcadas con estas señales ayudan a prevenir el peligro de muerte o daños físicos. Rogamos que estas informaciones sean transmitidas a todos los usuarios.

Señal	Explicación	Señal	Explicación
$\triangle$	Atención: Señal que acompaña aquellas partes del manual con incidencias en la seguridad.		Atención: Peligro de lesiones de corte
(i)	Información: Señal que acompaña los consejos y las indicaciones que facilitan la manipulación de la máquina y que ayudan a evitar daños.		Nota: Llevar gafas protectoras
	Atención: Peligro de caída de cargas		Nota: Llevar guantes protectores.
K	Atención: Peligro de contusión	<b>-</b> Parker <sub>⊘oniga</sub>	Nota: Accesorios suministrables

#### Derechos de la propiedad intelectual

Los derechos de la propiedad intelectual permanecen en posesión de la Cía. Parker-Origa GmbH. Copyright 2008 ©.


No se permite reproducir el presente manual de instrucciones, ni divulgarlo – ni las instrucciones en su totalidad ni parte alguna de su contenido –, ni utilizarlo sin autorización, ni tampoco transmitirlos a terceros para fines de competencia. Las contravenciones pueden ser perseguidas por la ley.


#### Instrucciones de montaje 2

#### 2.1 Slideline

#### (SL16 / SL25 / SL32 / SL40 / SL50 / SL63 / SL80)

Para el montaje o desmontaje del sistema de guías es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.

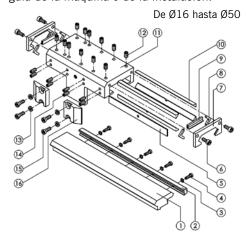

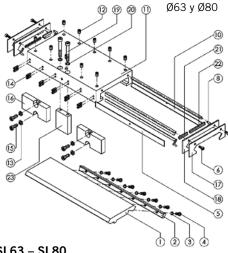

SL16 - SL25 - SL32 - SL40 - SL50

SL63 - SL80

#### Desmontaje del carro guía


- Despresurizar el cilindro y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en el carro guía (11).
- Desatornillar un bloque de accionamiento (16) del émbolo del OSP para poder mover el carro guía.
- Aplicable al OSP-P40, OSP-P50, OSP-E50, OSP-P63 y OSP-P80: desatornillar una tapa del cilindro.
- Soltar los tornillos (6) de la tapa del rascador (17).
- Extraer el carro guía completo del perfil de guía.
- Desatornillar del carro guía (11) por ambos lados las tapas del rascador (7), o bien (17+18 para SL63 y SL80).
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: rascador (9), perfil de deslizamiento (10) y fieltro (8) (juego de piezas de desgaste).

#### Desmontaje y montaje del perfil de guía

- Para desmontar el perfil de guía (1) desatornillar los tornillos (4) y sacarlos junto con las arandelas (3). Quitar el perfil de guía (1) y la garra (2) de la camisa.
- Limpiar todas las piezas.
- Centrar el perfil de guía en la camisa.
- Para montar el perfil de guía (1) y la garra (2), apretar los tornillos (4) junto con las arandelas (3), (tener en cuenta el par de apriete indicado).

#### Montaje del carro guía

- Limpiar todas las piezas.
- Empapar el fieltro (8) con grasa para la guía (Ref.: 10550).
- Insertar el rascador (9), o bien (21+22), y el fieltro (8) en la tapa del rascador. El labio de estanqueidad del rascador debe estar orientado hacia fuera (véase el croquis de la derecha).
- Roscar hacia fuera los tornillos de ajuste (14) en el carro guía.
- Colocar la chapa de apoyo (5) sobre el lado de los tornillos de ajuste.
- Colocar en el carro guía dos perfiles de deslizamiento (10) por cada lado. Además, las aristas de los perfiles de deslizamiento tienen que estar en contacto en los bordes donde se han cortado las ranuras, para que la grasa de la boquilla de engrase pueda llegar hasta el perfil de guía.

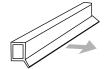

Atornillar las dos tapas del rascador (7), o bien (17+18), del carro de guía (6) dejando los tornillos sin apretar.

#### Inserción del carro guía ya montado en el perfil de guía.

- Insertar el carro guía completo según se ha preparado con cuidado en el perfil de guía, deslizándolo con el lado de los tornillos de ajuste mirando hacia el émbolo.
- En caso necesario, utilizar con cuidado un destornillador para colocar correctamente el rascador de fieltro.

#### Ajuste de la holgura y montaje final

- Apretar con el par de apriete indicado los tornillos de ajuste (14) con autobloqueo, uno por uno y empezando desde el centro hacia el exterior. Si no se utilizan tornillos de ajuste (14) con autobloqueo, utilizar algún producto para fijar los tornillos (recomendación: Loctite de baja resistencia) e ir apretando los tornillos desde el centro hacia el exterior hasta que el carro ya no se pueda mover con la mano.
- Golpear suavemente con un martillo de goma por el lateral del carro guía (11) hasta que el elemento de deslizamiento (10) se haya colocado en su posición y volver a apretar todos los tornillos de ajuste (14). (Véase arriba)
- Soltar uno a uno, desde el centro hacia el exterior, todos los tornillos de ajuste (14) aproximadamente entre ¼ y ½ vuelta. Una vez finalizados los ajustes, el carro guía se deberá poder deslizar con la mano sin dificultad y sin holgura.
- Apretar los tornillos (6) a la tapa del rascador (7), o bien (17+18), con el par de apriete indicado.
- Introducir el carro guía en el émbolo del cilindro deslizándolo de forma que esté centrado, y fijar los bloques de accionamiento (16) con las arandelas (13) y los tornillos (15).



#### ¡Atención!

¡Es necesario que los bloques de accionamiento (16) se monten en el carro guía (11) sin holgura! ¡Tenga en cuenta el par de apriete elevado!

• En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP.

#### **Engrase**

Todas las roscas que no son necesarias en el carro guía (11) se deben cerrar con las clavijas roscadas (12) para evitar que salga lubricante. Las boquillas de engrase integradas a ambos lados del carro guía (11) se deben rellenar con grasa para la guía (Ref.: 10550) hasta que moviendo el carro guía se obtenga una pequeña película de grasa en el perfil de deslizamiento.

#### Pares de apriete para los tornillos

	SL 16	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50	SL 63	SL 80	
4	3 Nm	3 Nm	3 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	
6	3 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	
14	1,2 Nm	3,5 - 4 Nm	(solo para tornillos con autobloqueo)					
15	4,5 Nm	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	35 Nm	40 Nm	
19						20 Nm	20 Nm	


#### 2.2 Slideline con freno

#### (SL25 / SL32 / SL40 / SL50)

Para el montaje o desmontaje del sistema de guías es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.

#### Desmontaje del carro guía

- Despresurizar el cilindro y los conductos del freno, y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en el carro guía (15).
- Desatornillar el bloque de accionamiento (20) del émbolo del OSP-P para que el carro guía se pueda mover.
- Aplicable al OSP-P40 y OSP-P50: desatornillar una tapa del cilindro.
- Soltar los tornillos (10) de la tapa del rascador (11).
- Extraer el carro guía completo del perfil de guía.
- Desatornillar la tapa del rascador (11) del carro guía (15) por ambos lados.
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: rascador (13), perfil de deslizamiento (14) y fieltro (12) (juego de piezas de desgaste).

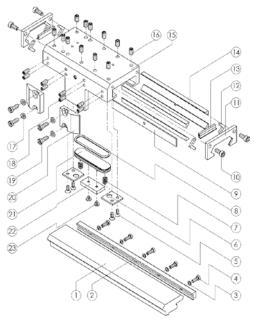

#### Desmontaje del freno

- Sacar los tornillos (5) y retirar las placas (6) y los muelles de presión (7) del carro guía.
- Para el desmontaje del pistón de freno (21) no se deben utilizar herramientas de aristas vivas, sino que se debe sacar soplándolo con aire con la ayuda de una pistola de aire a presión que se puede conectar a la conexión de aire para el freno.

#### ¡Atención!

# $\triangle$

#### Sujetar el pistón de freno al soplarlo

- Sacar los tornillos (23) y retirar la guarnición del freno (22) y la junta tórica (8) del pistón del freno (21).
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: la junta tórica (8) y la guarnición de freno (22).

#### Desmontaje y montaje del perfil de guía

- Para desmontar el perfil de guía (1), desatornillar los tornillos (4) y sacarlos junto con las arandelas (3). Quitar el perfil de guía (1) y la garra (2) de la camisa.
- Limpiar todas las piezas.
- Centrar el perfil de guía en la camisa.
- Atornillar los tornillos (4) junto con las arandelas (3) para montar el perfil de guía (1) y la garra (2) (tenga en cuenta el par de apriete indicado).

#### Montaje del freno

- Limpiar todas las piezas, la zona de montaje del pistón del freno y la conexión de aire del freno.
- Montaje de la guarnición de freno (22) en el pistón de freno (21). Prever algún producto para fijar los tornillos (23) (recomendación: Loctite de baja resistencia) y apretarlos.
- Engrasar ligeramente las paredes de la zona de montaje y la ranura en el pistón de freno con grasa para la guía (Ref.: 10550).

#### ¡Atención!




#### La guarnición de frenos se debe mantener libre de grasa.

- Colocar la junta tórica (8) en el pistón de freno (21) y engrasar ligeramente la junta tórica.
- Montar la guarnición de freno (21) en el carro guía (15).
- Montar los muelles de presión (7) y las placas (6). Prever algún producto para fijar los tornillos (5) y apretarlos.

#### Montaje del carro guía

- Limpiar todas las piezas.
- Empapar el fieltro (12) con grasa para la guía (Ref.: 10550).
- Insertar el rascador (13) y el fieltro (12) en la tapa del rascador. El labio de estanqueidad del rascador debe estar orientado hacia fuera (véase el croquis de la derecha).

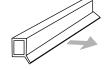

- Roscar hacia afuera los tornillos de ajuste (18) en el carro guía.
- Colocar la chapa de apoyo (9) sobre el lado de los tornillos de ajuste.
- Colocar en el carro guía dos perfiles de deslizamiento (14) por cada lado. Además, las aristas de los perfiles de deslizamiento tienen que estar en contacto en los bordes donde se han cortado las ranuras, para que la grasa de las boquillas de engrase pueda llegar hasta el perfil de guía.
- Atornillar las dos tapas del rascador (11) dejando los tornillos (10) sin apretar.

#### Inserción del carro guía ya montado en el perfil de guía.

- Insertar el carro guía completo según se ha preparado con cuidado en el perfil de guía, deslizándolo con el lado de los tornillos de ajuste mirando hacia el émbolo.
- En caso necesario, utilizar con cuidado un destornillador para colocar correctamente el rascador de fieltro.

#### Ajuste de la holgura

- Apretar con el par de apriete indicado los tornillos de ajuste (18) con autobloqueo, uno por uno y
  empezando desde el centro hacia el exterior. Si no se utilizan tornillos de ajuste (18) con autobloqueo,
  utilizar algún producto para fijar los tornillos (recomendación: Loctite de baja resistencia) e ir apretando
  los tornillos desde el centro hacia el exterior hasta que el carro no se pueda mover con la mano.
- Golpear con suavidad por el lateral del carro guía (15) con un martillo de goma hasta que el elemento de deslizamiento (14) se haya colocado en su posición y volver a apretar todos los tornillos de ajuste (18). (Véase arriba)
- Soltar uno a uno, desde el centro hacia el exterior, todos los tornillos de ajuste (18) aproximadamente entre ¼ y ½ vuelta. Una vez finalizados los ajustes, el carro guía se deberá poder deslizar con la mano sin dificultad y sin holgura.
- Apretar los tornillos (10) a la tapa del rascador (11) con el par de apriete indicado.

#### **Engrase**

• Todas las roscas que no son necesarias en el carro guía (15) se deben cerrar con las clavijas roscadas (16) para evitar que salga lubricante. Las boquillas de engrase integradas a ambos lados del carro guía (15) se deben rellenar con grasa para la guía (Ref.: 10550) hasta que, moviendo el carro guía a mano, se obtenga una pequeña película de grasa en el perfil de deslizamiento.

#### Montaje final

• Introducir el carro guía en el émbolo del cilindro, deslizándolo de forma que esté centrado y fijar los bloques de accionamiento (20) con las arandelas (17) y los tornillos (19).



#### ¡Atención!

¡Es necesario que los bloques de accionamiento (20) se monten en el carro guía (15) sin holgura! ¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!

En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP-P.

_						
Pares	dρ	anriete	nara	Inc	tornillos	

REF	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50	
4	3 Nm	3 Nm	10 Nm	10 Nm	
5	3 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm	
10	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	
18	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	
18	(solo para tornillos con autobloqueo)				
19	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	
23	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	


#### 2.3 Powerslide

PS16/25 - PS25/25 - PS25/35 - PS25/44 - PS32/35 - PS32/44 - PS40/44 - PS40/60 - PS50/60 - PS50/76

Todas las piezas del sistema de guías que se han montado con Powerslide se han ajustado y comprobado en fábrica. No es necesario realizar ningún otro ajuste. En caso de que sea necesario, realizar una ajuste durante el periodo de funcionamiento, proceda según las siguientes instrucciones.

#### Ajuste del sistema de guías

- Despresurizar los conductos del cilindro y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en el carro guía (4).
- Soltar el bloque de accionamiento (13) del émbolo del OSP para que el carro guía se pueda mover.
- Aplicable al OSP-P50 y al OSP-E50: desatornillar una tapa del cilindro.
- Extraer el carro guía completo del perfil de guía (2).
- Desatornillar la cubierta (11) y volver a desplazar el carro guía por el perfil de guía.
- Quitar las cubiertas (6).
- Aflojar las contratuercas de las dos roldanas excéntricas (10) con una llave tubular. Al contrario que con la roldana céntrica (5), la excéntrica (10) tiene una cabeza Allen en el eje.
- Gire las dos roldanas excéntricas con una llave Allen o con una llave plana hasta que el sistema deje de tener holgura. La tensión que hay que ejercer debe ser mínima. Apriete las tuercas y no gire más la roldana excéntrica.

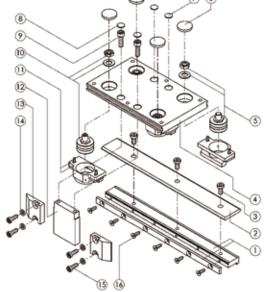

- Comprobación de la holgura de la guía: con el carro guía en movimiento se debe poder sujetar la roldana con los dedos.
- Comprobar varias veces la holgura en diferentes puntos de la guía a lo largo de toda la carrera según el procedimiento anteriormente descrito.
- Extraer el carro guía completo del perfil de guía.
- Engrasar de cubierta (11).
- Montar la cubierta (11) mediante los tornillos y las arandelas correspondientes (no apretar aún).
- Volver a desplazar el carro guía por el perfil de guía. Al mismo tiempo, hay que asegurarse de que el lado del carro correspondiente al arrastrador del carro se encuentre en el lado del émbolo del cilindro.
- Ajustar las cubiertas (11) de tal forma que toquen ligeramente el perfil de guía. Solo así se puede garantizar un buen engrase del sistema durante el funcionamiento.



#### ¡Atención!

#### Si la cubierta se aprieta mucho, aumenta el rozamiento.

- Introducir el carro guía por el émbolo del cilindro, deslizándolo de forma que esté centrado y fijar los bloques de accionamiento (13) con las arandelas (14) y los tornillos (15).
- Montar las cubiertas (6).



#### ¡Atención!

#### ¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!

- ¡Es necesario que los bloques de accionamiento (13) se monten sin holgura respecto al carro (12)!
- Volver a engrasar la cubierta con una engrasadora a presión.



#### ¡Atención!

Los rodillos no se deben tensar demasiado en ningún momento ya que así se reduce la vida útil de la guía.

En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP.

#### Pares de apriete para los tornillos

REF	PS 16/25	PS 25/25	PS 25/35	PS 25/44	PS 32/35	PS 32/44	PS 40/44	PS 40/60	PS 50/60	PS 50/76
3	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm						
5	13 Nm	13 Nm	13 Nm	25 Nm	13 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	70 Nm
9	3 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm
15	4,5 Nm	9 Nm	9 Nm	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm
16	2,6 Nm	2,6 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm

#### 2.4 Guideline


#### (GDL25 / GDL32 / GDL40 / GDL50)

#### Montaje de la guía

Es necesario limpiar las superficies de apoyo y de contacto de la guía. La precisión de la guía depende de la disposición de las superficies de contacto. Las superficies de apoyo y de contacto deben ser lo más planas y paralelas posible, y no deberán estar torcidas.

- Posar la unidad de guía sobre la subestructura y apretar ligeramente mediante los tornillos de fijación según la norma DIN 912-8.8.
- En caso de poderse hacer, colocar el carril de sujeci
  ón (1) contra los bordes del tope y alinear.
- Apretar los tornillos de fijación con el par de apriete necesario:

GDL 25 /GDL 32: M5 - 5,5 Nm GDL 40 /GDL 50: M6 - 10 Nm

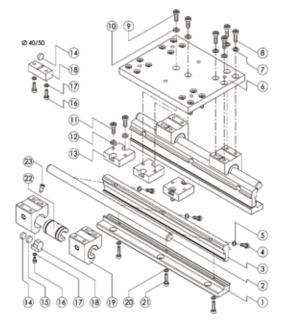

#### Mantenimiento

En caso de que se estropeen los cojinetes debido a una sobrecarga o por llegar al final de su vida útil, recomendamos que se cambien tanto los cojinetes (22) como los árboles (2).

Para ello, utilice únicamente repuestos de Parker Origa para poder así volver a alcanzar los valores de carga admisibles indicados en el catálogo.

#### Desmontaje del carro guía

- Despresurizar los conductos del cilindro y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en la placa del carro (6).
- Soltar y retirar los tornillos (9) con las arandelas (10).
- Aplicable solo al GDL50: desmontar una tapa del OSP.
- Retirar el carro guía completo del árbol.
- Soltar y retirar los tornillos (8) con las arandelas (7) para separar la placa de carro (6) de los carros (19).
- Sacar el tornillo de ajuste (23) del carro.

#### Desmontaje del perfil de guía

- Para desmontar el perfil de guía, éste se tendrá que desatornillar de la superficie de apoyo.
- Desmontar los tornillos de fijación (21) y las arandelas (20) y retirar del cilindro OSP el carril de sujeción (1) y el carril de montaje (3).
- Desmontar los tornillos de fijación (4) y las arandelas (5), y retirar el árbol (2) del carril de montaje (3).

#### Montaje del perfil de guía

- Comprobar los árboles (2) y cambiarlos en caso necesario.
- Limpiar todas las piezas.
- Montar el árbol (2) sobre el carril de montaje (3) con los tornillos (4) y las arandelas (5). Utilizar solamente árboles achaflanados.
- Montar el carril de montaje (3) y el carril de sujeción (1) en el cilindro OSP con los tornillos (21) y las arandelas (20). Al mismo tiempo, centrar los carriles sobre la camisa.

#### Montaje del carro guía

- Comprobar los cojinetes y cambiar las piezas que estén dañadas o desgastadas.
- Limpiar todas las piezas.
- Montar el rodamiento (22) en la caja del carro (19) con ayuda del tornillo de ajuste (23). Prever algún producto para fijar el tornillo de ajuste (23) (recomendación: Loctite de baja resistencia).
- Empujar el carro en particular (19) en el árbol.

#### ¡Evitar que se ladee!



#### ¡Atención!

¡No introduzca nunca la unidad de carro completa en los carriles ya que se podrían dañar los cojinetes!

- Alinear la placa del carro en el carro (19) y poner los tornillos (8) y las arandelas (7) con el par de apriete indicado.
- Deslizar el carro guía por el émbolo del cilindro de forma que esté centrado y fijar el bloque del carro (13) con las arandelas (10) y los tornillos (9).



#### ¡Atención!

¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!

¡Es necesario que los 3 bloques de carro (13) se monten sin holgura respecto a sí mismos!

En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP.

#### Posición del transmisor de señal

- La caja para el imán (18) se puede montar en cualquiera de los cuatro carros (19).
- La posición del transmisor de señal debe corresponderse con la posición del imán.

#### **Engrase**



#### Información

- Para los cojinetes de recirculación de bola, utilice grasa para rodamientos.
- Para facilitar el reengrase, se han previsto boquillas de engrase en los cuatro carros (19).
- Determine sus intervalos de engrase según sus aplicaciones, de tal forma que siempre haya una cantidad suficiente de grasa en los cojinetes de recirculación de bolas.

#### Pares de apriete para los tornillos

REF	GDL 25	GDL 32	GDL 40	GDL 50
4	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm
8	5,5 Nm	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm
9	9 Nm	10 Nm	14,5 Nm	10 Nm
11	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm
16	1,2 Nm	1,2 Nm	3 Nm	3 Nm
21	3 Nm	3 Nm	10 Nm	10 Nm

#### 2.5 Proline

#### (PL16 / PL25 / PL32 / PL40 / PL50)

Para el montaje o desmontaje del sistema de guías, es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.


#### Desmontaje del carro guía

- Despresurizar los conductos del cilindro y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en el carro guía (12).
- Desatornillar el bloque de accionamiento (17) del émbolo del OSP para que el carro guía se pueda mover.
- Soltar los tornillos (6) de la tapa del rascador (7).
- Aplicable sólo a PL40 / PL50: desmontar una tapa del OSP
- Extraer el carro guía completo del raíl doble (1).
- Desmontar las tapas de los rascadores (7) por ambos lados del carro guía (12), con los fieltros (8) y los rascadores (9).
- Soltar y retirar los tornillos (10) y separar las dos guías de rodillos (11) del carro guía (12).

#### Desmontaje del raíl doble


- Retirar las caperuzas de protección (5)
- Retirar los tornillos de fijación (4) y las arandelas (3), y sacar del cilindro OSP el raíl doble (1).
- En caso necesario:

Retirar la tapa del cilindro OSP y sacar el perfil de sujeción de la ranura de la camisa.

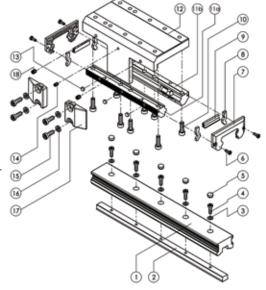

#### Montaje del raíl doble

- Comprobar el raíl doble (1) y cambiarlo en caso necesario.
- Limpiar todas las piezas.
- En caso necesario, retirar la tapa del cilindro OSP e introducir el perfil de sujeción en la ranura de la camisa.
- Montar en el cilindro OSP el raíl doble (1) y el perfil de sujeción (2) mediante los tornillos (4) y las arandelas (3), (tenga en cuenta el par de apriete máximo), al mismo tiempo centrar los carriles en la camisa. La ranura (X), que está en un lateral del raíl doble (1), se debe montar por el lado del émbolo. La superficie de contacto (Y) del raíl doble (1), que se encuentra en el mismo lado que la ranura (X), se debe situar contra el perfil de cola de milano de la camisa.
- Introducir a presión nuevas caperuzas de protección (5) a ras (o ligeramente por debajo) de la superficie del raíl doble (1).

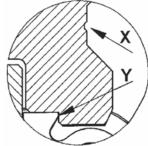

#### Montaje del carro guía

- Comprobar las diferentes piezas como las dos guías de rodillos (11), rascador (9) y fieltro (8), y en caso necesario, cambiar las piezas que estén dañadas o desgastadas.
- Limpiar todas las piezas.
- Al ajustar las guías de rodillos hay que distinguir entre el lado de fijación y el lado de ajuste. La guía de rodillos se debe fijar en el lado inferior del carro guía (12) por el lado de fijación (11b) mediante los tornillos (10).
- Colocar las tres arandelas (13) por el lado de ajuste (11a) de la guía de rodillos y mediante los tornillos (10) fijarla al carro guía (12). Al mismo tiempo, los tornillos (10) se deberán fijar de tal forma que la guía de rodillos pueda desplazarse aun estando completamente posada sobre el carro guía.
- Deslizar con cuidado el carro guía completo, según se ha preparado, en el perfil de guía con el lado del tornillo de ajuste (14) mirando hacia el émbolo del OSP.
- El ajuste de las guías de rodillos (11) se lleva a cabo mediante el pasador roscado (14). El ajuste de las guías de rodillos se debe realizar sin carga y se debe llevar a cabo por el lado más accesible del raíl doble (1) sin que haya holgura. La resistencia del contacto deslizante no deberá superar el valor máximo en el punto de mayor fricción del raíl doble. El valor de ajuste de la resistencia de contacto deslizante del carro guía deberá ser como se indica a continuación:

Tamaño	PL 16	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
Valor de ajuste ≤	0,5 N	1 N	1,5 N	2 N	3 N
Valor máximo ≤	3 N	6 N	9 N	10 N	12 N

- Apretar primero los tornillos (10) y después los dos pasadores roscados (18) con los correspondientes pares de apriete indicados.
- Montar las tapas de los rascadores (7), los fieltros (8) y los rascadores (9) mediante los tornillos (6).
- Deslizar el carro guía (12) por el émbolo del cilindro de forma que esté centrado y fijar los bloques de accionamiento (17) mediante las arandelas (16) y los tornillos (15).



#### ¡Atención!

¡Es necesario que los bloques de accionamiento (17) se monten en el carro guía (12) sin holgura! ¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!

En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP.

#### **Engrase**

La guía de rodillos Proline es de engrase permanente.

#### Pares de apriete para los tornillos

REF	PL 16	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
(OSP-P) 4	3 Nm	3 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
(OSP-E) 4		1 Nm	7 Nm		10 Nm
6	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
10	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm
15	4,5 Nm	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm
18	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm



#### 2.6 Proline con freno

#### (PL25 / PL32 / PL40 / PL50)

Para el montaje o desmontaje del sistema de guías, es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o instalación.

#### Desmontaje del carro guía

- Despresurizar los conductos del cilindro y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en el carro guía (16).
- Desatornillar el bloque de accionamiento (20) del émbolo del OSP-P para que el carro guía se pueda mover
- Soltar los tornillos (10) de la tapa del rascador (11).
- Aplicable sólo a PL40 / PL50: desmontar una tapa del OSP.
- Extraer el carro guía completo del raíl doble (1).
- Desmontar las tapas de los rascadores (11) por ambos lados del carro guía (16), con los fieltros (12) y los rascadores (13).
- Soltar y retirar los tornillos (14) y separar las dos guías de rodillos (15) del carro guía (16).



- Sacar los tornillos (6) y retirar las placas (7) y los muelles de presión (8) del carro guía.
- Para el desmontaje del pistón de freno (22) no se deben utilizar herramientas de aristas vivas, sino que se debe sacar soplándolo con aire con la ayuda de una pistola de aire a presión que se puede conectar a la conexión de aire para el freno.



#### ¡Atención!

#### Sujetar el pistón de freno al soplarlo

- Sacar los tornillos (24) y retirar la guarnición del freno (23) y la junta tórica (9) del pistón del freno (22)
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: la junta tórica (9) y la guarnición de freno (23).


#### Desmontaje del raíl doble


- Retirar las caperuzas de protección (5)
- Retirar los tornillos de fijación (4) y las arandelas (3), y sacar el raíl doble (1) del cilindro OSP.
- En caso necesario:

Retirar la tapa del cilindro OSP y sacar el perfil de sujeción de la ranura de la camisa.

#### Montaje del raíl doble

- Comprobar el raíl doble (1) y cambiarlo en caso necesario.
- Limpiar todas las piezas.
- En caso necesario: retirar la tapa del cilindro OSP e introducir el perfil de sujeción en la ranura de la camisa.
- Montar en el cilindro OSP el raíl doble (1) y el perfil de sujeción (2) mediante los tornillos (4) y las arandelas (3) (tenga en cuenta el par de apriete máximo), al mismo tiempo centrar los carriles en la camisa. La ranura (X), que está en un lateral del raíl doble (1), se debe montar por el lado del émbolo. La superficie de contacto (Y) del raíl doble (1), que se encuentra en el mismo lado que la ranura (X), se debe situar contra el perfil de cola de milano de la camisa del OSP.
- Introducir a presión nuevas caperuzas de protección (5) a ras (o ligeramente por debajo) de la superficie del raíl doble (1).

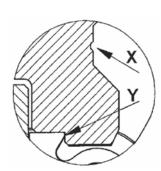

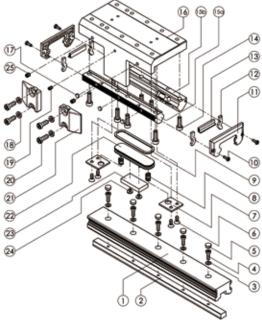

#### Montaje del freno

• Limpiar todas las piezas, la zona de montaje del pistón del freno y la conexión de aire del freno.



#### :Atención!

La guarnición de frenos se debe mantener libre de grasa.

- Colocar la junta tórica (9) en el pistón de freno (22) y engrasar ligeramente la junta tórica.
- Montar la guarnición de freno (22) en el carro guía (16).
- Montar los muelles de presión (7) y las placas (6). Prever algún producto para fijar los tornillos (6) y apretarlos.

#### Montaje del carro guía

- Comprobar las diferentes piezas como las dos guías de rodillos (15), rascador (13) y fieltro (12), y en caso necesario cambiar las piezas que estén dañadas o desgastadas.
- Limpiar todas las piezas.
- Al ajustar las guías de rodillos hay que distinguir entre el lado de fijación y el lado de ajuste. La guía de rodillos se debe fijar en el lado inferior del carro guía (16) por el lado de fijación (15b) mediante los tornillos (14)
- Colocar las tres arandelas (17) por el lado de ajuste (15a) de la guía de rodillos y mediante los tornillos (14) fijarla al carro guía (16). Al mismo tiempo, los tornillos (14) se deberán fijar de tal forma que la guía de rodillos pueda desplazarse aun estando completamente posada sobre el carro guía.
- Deslizar con cuidado el carro guía completo, según se ha preparado, en el perfil de guía con el lado del tornillo de ajuste (19) mirando hacia el émbolo del OSP.
- El ajuste de las guías de rodillos (15) se lleva a cabo mediante el pasador roscado (19). El ajuste de las guías de rodillos se debe realizar sin carga y se debe llevar a cabo por el lado más accesible del raíl doble (1) sin que haya holgura. La resistencia del contacto deslizante no deberá superar el valor máximo en el punto de mayor fricción del raíl doble.

El valor de ajuste de la resistencia de contacto deslizante del carro guía deberá ser como se indica a continuación:

Tamaño	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
Valor de ajuste	1 N	1,5 N	2 N	3 N
Valor máximo	6 N	9 N	10 N	12 N

- Apretar primero los tornillos (14) y después los dos pasadores roscados (25) con los correspondientes pares de apriete indicados.
- Montar las tapas de los rascadores (11), los fieltros (12) y los rascadores (13) mediante los tornillos (10).
- Deslizar el carro guía (16) por el émbolo del cilindro de forma que esté centrado y fijar los bloques de accionamiento (21) con las arandelas (18) y los tornillos (20).



#### ¡Atención!

Es necesario que los bloques de accionamiento (21) se monten sin holgura en el carro guía (16) ¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!

En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP-P.

#### **Engrase**

La guía de rodillos Proline es de engrase permanente.

#### Pares de apriete para los tornillos

REF	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
4	3 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
6	3 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm
10	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
14	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm
20	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm
24	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm
25	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm

#### 2.7 Guía OSP-KF

#### 2.7.1 Desmontaje de la guía

Para tener un acceso mejor durante el montaje o desmontaje del sistema de guías, debería desmontarse toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.

Para desmontar el cilindro (el mismo accionamiento) véase el manual de instrucciones del OSP-P.

Tenga en cuenta la situación de las piezas en el despiece.

#### Preparación:

- Despresurice el cilindro y la instalación. Asegúrese de que el cilindro esté realmente despresurizado.
- Desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas que están fijas al carro
- Desmontar el cilindro guía de la forma más adecuada sin flexionarlo.

#### Desmontar el carro guía:

 Desatornillar uno de los listones (3) del embolo del OSP-P.



#### ¡Existe peligro de bloqueo por ladeo!

Asegúrese de que no se caigan las bolas (puede suceder en caso de desgaste del portabolas).

- Extraer el carro guía completo del perfil de guía (5) con cuidado de no se ladee.
- Limpiar las piezas con productos de limpieza industriales permitidos. Utilice solamente paños que no suelten fibras.
- Comprobar en general el desgaste de las piezas:
  - El carro guía (9) que no esté dañado, las roscas.
  - Bolas del carro "STAR" (8) (difícil accesibilidad, comprobar si están dañadas).
  - Carro guía "Guía especial STAR" (5) marcas de rodaduras,
  - marcas de traqueteo.
  - Daños en el perfil de sujeción (4), roscas.
- Cambiar las piezas en caso necesario.

# 

#### Desmontar los carros (8)

Realizar el desmontaje siempre para lograr una mayor eficiencia en la limpieza, en la comprobación del desgaste y, eventualmente, en la reutilización de las piezas.

• Soltar los tornillos (10) para desmontar los carros (8).

#### Desmontar el perfil de guía (5)

Si se aprecian indicios de desgaste en forma de marcas de rodaduras y/o de traqueteo se deberá cambiar el perfil de guía. Dichos desperfectos no se pueden reparar de ninguna forma.

• Soltar los tornillos (6) para desmontar el perfil de guía (5). Sacar el perfil de guía de la camisa.

#### Desmontar el perfil de sujeción (4).

Por regla general, este trabajo sólo es necesario cuando se debe desmontar permanentemente toda la guía o cuando se debe realizar una limpieza completa.

Para desmontar el perfil de sujeción (4) es necesario quitar una de las tapas (35, 36) del cilindro OSP. Las instrucciones a este respecto están descritas en el manual de instrucciones del OSP-P.

- Soltar las cintas de estanqueidad, desatornillar la tapa.
- Sacar el perfil de sujeción de la ranura de cola de milano de la camisa.

#### 2.7.2 Montaje de la guía

Después de realizar la comprobación del desgaste de las piezas y, en caso necesario, del aprovisionamiento de las piezas de repuesto, se procede a volver a montar la guía.

#### Montar el perfil de sujeción (4)

Solo es necesario en caso de haber desmontado por completo la guía **o** de instalar una nueva. Para montar el perfil de sujeción (4) es necesario que una de las tapas (35, 36) esté desmontada, véase arriba.

- Introducir el perfil de sujeción (4) en la ranura lateral de la camisa.
- Monte la tapa (35, 36) del cilindro OSP. Para la forma de proceder al respecto, véase el manual de instrucciones del OSP-P.

#### Montar el perfil de guía (5)

Dependiendo del tamaño del cilindro, hay que prestar atención al empleo de las arandelas (7) durante el atornillado de perfil de guía: ¡OSP-KF16 / -KF40 / -KF50 con arandelas!

- Fijar primero sin apretar el perfil de guía (5) con todos los tornillos (6) y arandelas, en caso de requerirlas, y alinear.
- Apretar todos los tornillos con la llave dinamométrica según se indica en la tabla.

Tornillo	OSP	OSP	OSP	OSP	OSP
REF	KF-16	KF-25	KF-32	KF-40	KF-50
6	1,2 Nm	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm

#### Montar los carros (8)



#### ¡Atención!

Se pueden ocasionar desperfectos debidos al bloqueo por ladeo, la pérdida de bolas y la suciedad.

La parte frontal del perfil de guía debe estar provista de los chaflanes necesarios y no deberá tener indicios de daños, rebabas, etc.

No utilizar la fuerza. En el caso de utilizar piezas nuevas seguir las instrucciones de montaje que se adjuntan, como también se indica en la descripción STAR.

- Engrasar la parte frontal del perfil de guía con la grasa para rodamientos indicada para la guía.
- Alinear los carros **con las superficies de tope pulidas en dirección al freno del émbolo** del cilindro OSP. (En el OSP-KF16 ambas caras son iguales.)
- Juntar los dos carros con el elemento de ayuda al montaje (siempre que esté disponible) y con cuidado, sin que se ladeen, introducirlos en la guía.



#### Información

Para evitar perder las bolas, éstas están aseguradas con alambres finos y delicados. Si se manipulan correctamente no se caen.


#### Montar el carro guía (9)

Dependiendo del tipo de cilindro, hay que prestar atención al empleo de las arandelas durante el atornillado:

#### OSP-KF16 / -KF32 / -KF40 / -KF50 con arandelas (11).

El arrastrador en el carro guía (9) debe estar situado en el lado del freno del émbolo del cilindro OSP.

- Fijar primero el carro guía (9) sobre los carros, dejando sueltos todos los tornillos (10), y si fuera preciso, las arandelas (11).
- Presionar el carro guía (9) contra el lado pulido de los carros (8) y al mismo tiempo
- Apretar todos los tornillos (10) con la llave dinamométrica según se indica en la tabla.

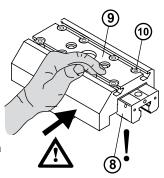



#### ¡Atención!

Los laterales de los carros que hacen de tope deben estar junto al carro guía.


Tornillo	OSP	OSP	OSP	OSP	OSP
REF	KF-16	KF-25	KF-32	KF-40	KF-50
10	1,2 Nm	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm




#### Información

¡Es necesario que los listones (3) se monten sin holgura respecto al arrastrador del carro guía (9)!

 Apretar los listones (3) fuertemente sobre el freno del émbolo del cilindro OSP junto con los tornillos (1) y las arandelas (2), y atornillar alternativamente.

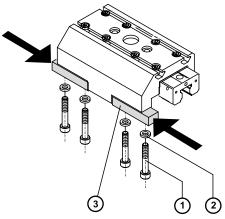

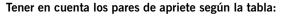



Tornillo	OSP	OSP	OSP	OSP	OSP
REF	KF-16	KF-25	KF-32	KF-40	KF-50
1	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm

#### Información

En principio, el montaje del OSP-KF en una máquina o una instalación coincide con el del cilindro OSP. Para más indicaciones al respecto véase el manual de instrucciones del OSP-P.

#### **Engrase**

Para el reengrase de la guía se han previsto boquillas de engrase en las partes frontales de los carros (8). Los intervalos de reengrase dependen de las condiciones ambientales como la suciedad, las vibraciones, los impactos, etc.

Determine sus intervalos de reengrase según sus aplicaciones de tal forma que siempre haya una cantidad suficiente de grasa en los carros, y controle que sobre la superficie del perfil de guía se pueda ver una película de grasa.

Como lubricante recomendamos que se utilice una grasa según la norma DIN 51825 con una clase de consistencia NLGI 2 según la norma DIN 51818.

No se deben utilizar grasas con contenidos sólidos (como grafito ó MoS<sub>2</sub>).



Si se utilizan nuevos carros para los tamaños KF16 u OSP-KF40, dichos carros deberán ser lubricados previamente antes de la puesta en marcha ya que estos solamente se envían preparados para su conservación.

En total, el engrase inicial se lleva a cabo con el triple de la cantidad según se indica en la siguiente tabla y según el siguiente proceso:

- 1. Aplicar grasa a los carros con la primera cantidad según la tabla.
- 2. Desplazar hacia adelante y atrás los carros durante 3 ciclos y al menos 3 veces la longitud del carro.
- 3. Repetir el proceso según los puntos 1 y 2 dos veces.
- 4. Comprobar que se pueda ver una película de grasa en el perfil de guía.

#### Tabla con las cantidades de engrase OSP-KF

Тіро	Cantidad para	cm <sup>3</sup>
-KF16	Primer engrase	3 x 0,4
-KF10	Reengrase	1 x 0,4
-KF25	Reengrase	1 x 0,7
-KF32	Reengrase	1 x 0,7
-KF40	Reengrase	1 x 0,7
-KF50	Reengrase	1 x 1,4

#### Mantenimiento

Especialmente en el caso de los perfiles de guía expuestos al exterior, la suciedad se puede depositar y quedarse incrustada. Para mantener en buen estado la funcionalidad de las juntas en los carros se deberá retirar dicha suciedad con frecuencia.

En caso de haber diferencias con respecto a nuestras indicaciones o a aplicaciones críticas, rogamos se ponga en contacto con nuestros técnicos.

#### 2.8 OSP-Starline

#### 2.8.1 Desmontaje del carro guía completo

Para tener un acceso mejor durante el montaje o desmontaje del sistema de guías, debería desmontarse toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.

Tenga en cuenta la situación de las piezas en el despiece.

Preparación:

- Despresurice el cilindro y la instalación. Asegúrese de que el cilindro esté realmente despresurizado.
- Desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas que están fijas al carro.
- Desmontar el cilindro guía de la forma más adecuada sin flexionarlo.

#### Desmontaje del carro guía (9):

- Desatornillar un bloque de accionamiento (3) del émbolo del OSP-P.
- Extraer con cuidado el carro guía completo (9) del perfil de guía.
- Comprobar si las piezas como el carro guía (9), los carros (8), el perfil de guía (5) y el perfil de sujeción (4) están dañadas o desgastadas, y cambiarlas si fuera necesario.

#### Desmontaje de los carros (8):

Soltar los tornillos (10) en el carro guía.

#### Desmontaje del perfil de guía (5):

- Soltar los tornillos (6) del perfil de guía.
- Sacar el perfil de guía (5) de la camisa.

#### Desmontaje del perfil de sujeción (4):

Para desmontar el perfil de sujeción (4) es necesario que una tapa del cilindro OSP-P esté desmontada.

- Véase al respecto el manual de instrucciones del OSP-P (Parte 35).
- Sacar el perfil de sujeción (4) de la ranura de la camisa.

#### 2.8.2 Montaje del carro guía completo

#### Montaje del perfil de sujeción (4)

Para montar el perfil de sujeción (4) es necesario que una tapa del cilindro OSP-P esté desmontada.

- Véase al respecto el manual de instrucciones del OSP-P (Parte 35).
- Introducir el perfil de sujeción (4) en la ranura de la camisa. ¡Tener en cuenta la posición en el cilindro!
- Montar la tapa (35) del cilindro OSP. Para la forma de proceder véase el manual de instrucciones del OSP-P.

#### Montaje del perfil de guía (5):




• En primer lugar, proveer al perfil de guía (5) de todos los tornillos (6).

#### :Atención!:

Debido a las profundidades de tornillo, se dispone de diferentes arandelas: OSP-SLT16, -SLT40 y - SLT50 con arandelas (7), otros tamaños de cilindro <u>no requieren</u> arandelas.

- Atornillar los tornillos de forma que queden sueltos, alinear.
- Apretar los tornillos (6) según la tabla de pares de apriete:

REF	OSP-STL16	OSP-STL25	OSP-STL32	OSP-STL40	OSP-STL50
6	1,2 Nm	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm

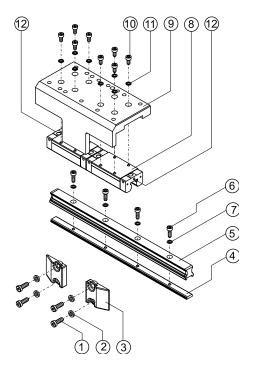

#### Montaje de los carros (8):

• Introducir con cuidado los dos carros (8) en el perfil de guía (5).

Utilizar el elemento suministrado de ayuda al montaje con carros nuevos e introducirlos con cuidado en el perfil guía (5).

Tener en cuenta las instrucciones suministradas.



#### ¡Atención!:

Los lados pulidos en el carro que actúan como tope deben situarse en el lado del freno del émbolo

(véase el manual de instrucciones OSP-P parte 27).

#### Montaje del carro guía (9):

- Colocar el carro guía (9) sobre los carros (8), al mismo tiempo mantener la orientación hacia el émbolo.
- Fijar mediante los tornillos (10) y las arandelas (11) dejándolos sueltos y en primer lugar:



#### ¡Atención!:

Presionar el carro guía (9) contra el lado pulido de los carros (8) que hacen de tope y apretar los tornillos (10).



El lado del carro (8) que hace de tope debe situarse en el carro guía (9).

¡Tener en cuenta el par de apriete indicado!


REF	OSP-STL16	OSP-STL25	OSP-STL32	OSP-STL40	OSP-STL50
10	1,2 Nm	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm

#### Montaje del bloque de accionamiento (3):

 Fijar el bloque de accionamiento (3), apretándolo contra las superficies del arrastrador, mediante los tornillos (1) y arandelas (2) al freno del émbolo del cilindro.


#### ¡IMPORTANTE!

¡Es necesario que los bloques de accionamiento, con las superficies de contacto, se monten sin holgura respecto al arrastrador del carro guía!

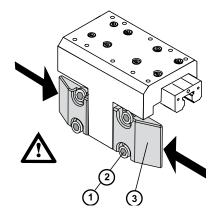

#### ¡Tener en cuenta el par de apriete indicado!

REF	OSP-STL16	OSP-STL25	OSP-STL32	OSP-STL40	OSP-STL50
1	4,5 Nm	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm

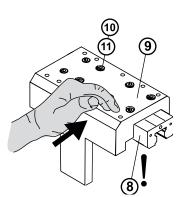

#### **Engrase**

Para el reengrase de la guía se han previsto boquillas de engrase en las partes frontales de los carros (8). Los intervalos de reengrase dependen de las condiciones ambientales como la suciedad, el uso de lubricantes de refrigeración, las vibraciones, los impactos, etc.

Determine sus intervalos de reengrase según sus aplicaciones de tal forma que siempre haya una cantidad suficiente de grasa en los carros, y controle que sobre la superficie del perfil de guía se pueda ver una película de grasa.

Como lubricante recomendamos que se utilice una grasa según la norma DIN 51825 con una clase de consistencia NLGI 2 según la norma DIN 51818.

No se deben utilizar grasas con contenidos sólidos (como grafito ó MoS<sub>2</sub>).



Si se utilizan nuevos carros para los tamaños STL16, dichos carros deberán ser lubricados previamente antes de la puesta en marcha ya que estos solamente se envían preparados para su conservación.

En total, el engrase inicial se lleva a cabo con el triple de la cantidad según se indica en la siguiente tabla y según el siguiente proceso:

- 1. Aplicar grasa a los carros con la primera cantidad según la tabla.
- 2. Desplazar hacia adelante y atrás los carros durante 3 ciclos y al menos 3 ciclos y al menos 3 veces la longitud del carro.
- 3. Repetir el proceso según los puntos 1 y 2 dos veces.
- 4. Comprobar que se pueda ver una película de grasa en el perfil de guía.

#### Tabla con las cantidades de engrase OSP-STL

Tipo	Cantidad para	cm <sup>3</sup>
-STL16	Primer engrase	3 x 0,4
-51116	Reengrase	1 x 0,4
-STL25	Reengrase	1 x 0,7
-STL32	Reengrase	1 x 0,7
-STL40	Reengrase	1 x 0,7
-STL50	Reengrase	1 x 1,4

#### Mantenimiento

Especialmente en el caso de los perfiles de guía expuestos al exterior, la suciedad se puede depositar y quedarse incrustada. Para mantener en buen estado la funcionalidad de las juntas en los carros se deberá retirar dicha suciedad con frecuencia.

En caso de haber diferencias con respecto a nuestras indicaciones o a aplicaciones críticas, rogamos se ponga en contacto con nuestros técnicos.

#### 2.9 Heavy Duty

#### (HD 25 / HD 32 / HD 40 / HD 50)

Por razones de accesibilidad, para instalar o desinstalar el sistema de guías, es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o instalación.

• Observe la situación de las piezas en el despiece mostrado abajo.

#### Preparación:

- Despresurizar el cilindro y la instalación. Asegúrese de que el cilindro esté realmente despresurizado.
- Desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas fijadas al carro.

#### 2.9.1 Montaje de la guía en una instalación

Es necesario limpiar las superficies de apoyo y de contacto de la guía. La precisión de la guía depende del estado de la superficie de contacto. Las superficies de apoyo y de contacto deben ser lo más planas y paralelas posible y no deberán estar torcidas.



#### **INDICACIÓN:**

Las superficies de la unidad de guía ofrecen, en situación de "no montado", desvíos en paralelismos con respecto a la construcción soporte. Esto no tiene ninguna influencia ni afecta a la calidad en estado "montado".


- Colocar la unidad de guía sobre la subestructura y fijarla con los tornillos de fijación a través de los agujeros pasantes o mediante tuercas en T y apretar.
- Si se utilizan tuercas en T, la distancia no debe ser superior a 100 mm.



#### ¡Atención!:

Los tornillos de fijación de la unidad de guía se deben asegurar de tal forma que no se puedan aflojar por sí mismos (p. ej. con algún líquido para fijar los tornillos de media resistencia)

• Apretar los tornillos de fijación con el par de apriete necesario:

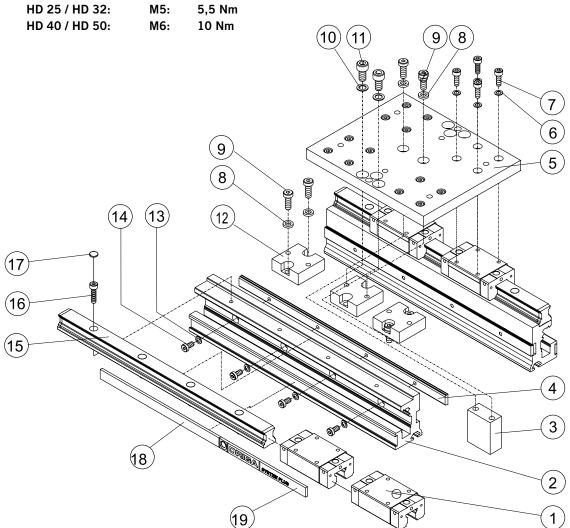

#### 2.9.2 Mantenimiento

En el caso de que los patines (1) estén dañados, recomendamos que se cambien los patines y los perfiles guía (15) conjuntamente.

Para ello, utilice únicamente repuestos de Parker Origa para poder así volver a alcanzar los valores de carga admisibles indicados en el catálogo.

#### Paso 1:

#### Desmontaje de la placa del carro (5)

- Despresurizar los conductos del cilindro y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en la placa del carro (5).
- Aflojar y retirar los tornillos (9) con las arandelas (8).
- Desmontar el soporte de imán (3), para ello retirar los tornillos (11) con las arandelas (10).
- Soltar y retirar los tornillos (7) con las arandelas (6) para separar la placa del carro (5) de los patines (1).

#### Desmontaje de los perfiles guía (15) y de los patines (1)

- Se deben desatornillar los perfiles guía (15) para desmontar las superficies de apoyo de los carriles de montaje (2).
- Desmontar las caperuzas de protección (17) y extraer los tornillos de fijación (16), retirar los perfiles guía con los patines (1).
- Retirar los patines (1) de los perfiles guía (5) deslizándolos.

#### Desmontaje de los carriles de montaje (2)

- Extraer los tornillos de fijación (14) y las arandelas (13). Retirar los carriles de montaje (2) del OSP.
- Retirar el perfil de sujeción (4). Para ello hay que desmontar una tapa del OSP, (véase el manual de instrucciones del OSP-P, o bien OSP-E).

#### Paso 2:

#### Montaje de los carriles de montaje (2)

- Comprobar los perfiles de sujeción (4) y, en caso necesario, cambiarlos.
- Limpiar los carriles de montaje (2).
- Montar los perfiles de sujeción (4). Para ello hay que desmontar una tapa del OSP, (véase el manual de instrucciones del OSP-P, o bien OSP-E).
- Montar de nuevo la tapa del OSP (véase el manual de instrucciones del OSP-P, o bien OSP-E).
- Colocar los carriles de montaje (2) sobre el OSP.
- Apretar ligeramente los tornillos de fijación (14) con las arandelas (13).
- Alinear ambos carriles de montaje (2) sobre una superficie plana y posteriormente apretar los tornillos de fijación (14) con el par de apriete necesario.

#### Montaje de los perfiles guía (15) y de los patines (1)

- Limpiar los perfiles de guía (15), comprobarlos, y, en caso necesario, cambiarlos.
- Comprobar los patines (1) y en caso necesario cambiarlos.
- Introducir los patines (1), de dos en dos, con cuidado en los perfiles de guía (15).

#### ¡Evitar que se ladeen!

Utilizar la herramienta de montaje que forma parte del volumen de suministro con los patines nuevos, introduciéndolos con cuidado en los perfiles guía.

Tener en cuenta las instrucciones suministradas.

- Colocar un perfil guía (15) contra los bordes de tope del carril de montaje (2), fijarlo con los tornillos de sujeción y las arandelas (16, 17) y apretar con el par de apriete necesario.
- Colocar el segundo perfil guía sobre el carril de montaje y apretar los tornillos de fijación ligeramente.

# Pares de apriete para los tornillos

Pos.	HD 25	HD 32	HD 40	HD 50	
7	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm	
9	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	
11	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	
(OSP-P) 14	3 Nm	3 Nm	10 Nm	10 Nm	
(OSP-E ) 14					
16	3 Nm	3 Nm	5,5 Nm	10 Nm	
* bloquear con Loctite 243					

#### Montaje de la placa del carro (5)

Limpiar todas las piezas.



#### :Atención

No introduzca nunca la unidad de carro completa montada en los perfiles guía, ya que se podrían dañar los patines.

- Colocar la placa del carro (5) sobre los patines (1), fijarla con los tornillos de fijación (7) y las arandelas (6), y apretar con el par de apriete necesario.
- Para alinear paralelamente el segundo perfil guía, desplazar la placa del carro (5) con los patines (1) realizando dos carreras.
- Para evitar tensiones:

Destornillar nuevamente los tornillos de ambos carros y mover estos con 2 ó 3 carreras dobles.

- A continuación, apretar los tornillos con el par preciso.
- A continuación, durante uno de los desplazamientos, apretar los tornillos de fijación (16) con el par de apriete necesario.
- Montar las caperuzas de protección (17).
- Deslizar el carro guía por el émbolo del cilindro de forma que esté centrado, y fijar el arrastrador central (12) con las arandelas (8) y los tornillos (9).

#### ¡Tener en cuenta el par de apriete necesario!

• Colocar el soporte de imán (3) con los tornillos de fijación (11) y las arandelas (10) en el lado deseado y apretar con el par de apriete necesario.



#### ¡Atención!


¡Tener en cuenta el par de apriete según la tabla (página 22)!

¡Es necesario que los tres arrastradores (12) se monten sin holgura entre sí!

#### Disposición de interruptores magnéticos

Es posible montar interruptores magnéticos en ambos lados a lo largo de toda la longitud.



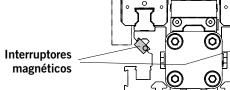



#### Información

#### Para el reengrase de los patines, utilice solamente grasa para rodamientos.

Para el reengrase de la guía se han previsto boquillas de engrase en las partes frontales de los carros (1). Los intervalos de reengrase dependen de las condiciones ambientales como la suciedad, el uso de lubricantes de refrigeración, las vibraciones, los impactos, etc.

Determine sus intervalos de reengrase según sus aplicaciones de tal forma que siempre haya una cantidad suficiente de grasa en los carros, y controle que sobre la superficie del perfil de guía se pueda ver una película de grasa.

Como lubricante recomendamos que se utilice una grasa según la norma DIN 51825 con una clase de consistencia NLGI 2 según la norma DIN 51818.

No se deben utilizar grasas con contenidos sólidos (como grafito ó MoS<sub>2</sub>).

#### Tabla con las cantidades de engrase OSP-HD

Tipo	Cantidad para	cm <sup>3</sup>
HD25, 32, 40	Reengrase	1 x 0,7
HD50	Reengrase	1 x 1,4

#### Mantenimiento

Especialmente en el caso de los perfiles de guía expuestos al exterior, la suciedad se puede depositar y quedarse incrustada. Para mantener en buen estado la funcionalidad de las juntas en los carros, se deberá retirar dicha suciedad con frecuencia.

En caso de haber diferencias con respecto a nuestras indicaciones o a aplicaciones críticas, rogamos se ponga en contacto con nuestros técnicos.

#### 2.10 Freno activo

#### (AB25 / AB32 / AB40 / AB50 / AB63 / AB80)

En general, el cilindro no se debe desmontar de la máquina.

#### Desmontaje del freno activo

- Despresurizar el cilindro y los conductos de los frenos y desconectar la alimentación eléctrica.
- Retirar la conducción de aire comprimido de la conexión de aire del freno.
- Desmontar los tornillos (7 + 8) y las arandelas (5)y sacar la caja del freno (1) del émbolo del cilindro
- Sacar los tornillos (10) y retirar las placas (9) y los muelles de presión (13) de la caja de freno.
- Para el desmontaje del pistón de freno (4) no se deben utilizar herramientas de aristas vivas, sino que se debe sacar soplándolo con aire con la ayuda de una pistola de aire a presión que se puede conectar a la conexión de aire para el freno.



#### :Atención!

#### Sujetar el pistón de freno al soplarlo

- Sólo para AB40 / AB50 / AB63 / AB80: soltar los tornillos (11) y retirar la guarnición del freno (12) del pistón del freno (4).
- Retirar la junta tórica (2) del pistón de freno (4).
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: la junta tórica (2) y la guarnición de freno (12), o bien, el pistón de freno con la guarnición de freno (4 + 12) en el caso del AB25 y AB32.

(14)

(15)

(5)

3

(II)

#### Montaje del freno

- Limpiar todas las piezas, la zona de montaje del pistón del freno y la conexión de aire del freno. Solo para AB40 / AB50 / AB63 / AB80:
- Montaje de la guarnición de freno (12) en el pistón de freno (4).
- Prever algún producto para fijar los tornillos (11) (recomendación: Loctite de baja resistencia).
- Engrasar ligeramente con grasa (Ref.: 1598) las paredes de la zona de montaje y la ranura en el pistón de freno.




#### ¡Atención!

#### La guarnición de frenos se debe mantener libre de grasa.


- Colocar la junta tórica (2) en el pistón de freno (4) y engrasar ligeramente la junta tórica.
- Montaje de la guarnición de freno (4) en la caja de freno (1).
- Montaje de los muelles de presión (13) y de las placas (9). Prever algún producto para fijar los tornillos (10) y apretarlos.
- Montaje de la caja de freno (1) en el émbolo del cilindro (15) con ayuda de los tornillos (7 + 8) y de las arandelas (5). Para el AB40 y AB50 utilizar además la espiga posicionadora (14).




En el montaje de la caja de freno, con la ayuda de un juego de galgas, ajustar el espacio en-tre la camisa y la placa a 2 mm ± 0,2 mm (véase figura).

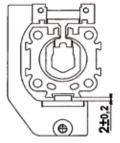

AB25 / AB32

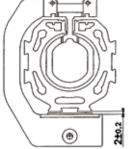

AB40 / AB50 / AB63 / AB80

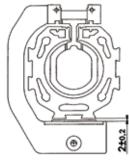


#### Pares de apriete para los tornillos

REF	AB 25	AB 32	AB 40	AB 50	AB 63	AB 80
7 + 8	5,5 Nm	9,7 Nm	9,7 Nm	9,7 Nm	23 Nm	47 Nm
10	2,9 Nm	2,9 Nm	2,9 Nm	2,9 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm
11			0,8-1 Nm	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm

#### 2.11 Multi-Brake-Slideline

#### (MB-SL25 / MB-SL32 / MB-SL40 / MB-SL50 / MB-SL63 / MB-SL80)

Para el montaje o desmontaje del sistema de guías es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.

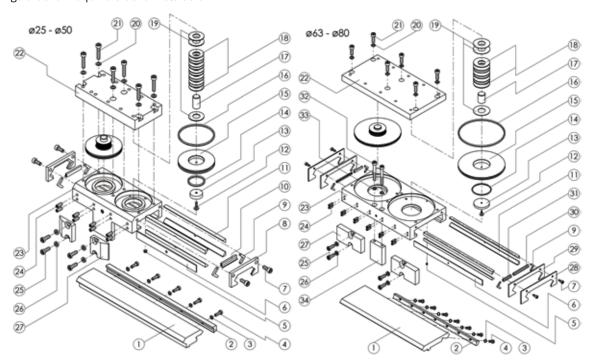

MB-SL25 / MB-SL32 / MB-SL40 / MB-SL50 MB-SL63 / MB-SL80

#### Desmontaje del carro guía

- Despresurizar el cilindro y los conductos de los frenos y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en la placa (22).
- Soltar los tornillos (21) mediante las arandelas (20), asegurándose de que todos los tornillos (21) se suelten por igual, paso a paso, para que así no se doble la placa (22) al levantarla del carro guía (23).
- Sacar la placa (22) del carro guía (23).
- Desatornillar un bloque de accionamiento (27) del émbolo del OSP para poder mover el carro guía.
- Soltar los tornillos (7) de la tapa del rascador (8 ó 28 +29).
- Aplicable al OSP-P40, OSP-P50, OSP-P63 y OSP-P80: desatornillar una tapa del cilindro.
- Extraer el carro guía completo (23) del perfil de guía (1).
- Desatornillar la tapa del rascador (8 ó 28 + 29) del carro guía (23) por ambos lados.
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: rascador (10 ó 30 + 31), perfil de deslizamiento (11) y fieltro (9) (juego de piezas de desgaste).

#### Desmontaje del freno

- Sacar los resortes de disco (18) y las placas de presión (19) y sacar el pistón de freno (15) del carro guía (23) por el lado de la guarnición de freno.
- Sacar los tornillos (12) y retirar la guarnición del freno (13) y el bulón de guía (17) del pistón del freno (15), así como las juntas tóricas (14) y (16).
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: las juntas tóricas (14) y (16) y la guarnición de freno (13).

#### Desmontaje y montaje del perfil de guía

- Para desmontar el perfil de guía (1), desatornillar los tornillos (4) y sacarlos junto con las arandelas (3).
   Quitar el perfil de guía (1) y la garra (2) de la camisa.
- Limpiar todas las piezas.
- Centrar el perfil de guía en la camisa. Atornillar los tornillos (4) junto con las arandelas (3) para montar el perfil de guía (1) y la garra (2) (tenga en cuenta el par de apriete indicado).

#### Montaje del freno

- Limpiar todas las piezas, la zona de montaje del pistón del freno y la conexión de aire del freno.
- Centrar el bulón de guía (17) en el pistón de freno con la ayuda de la placa de presión (19) y montar la guarnición de freno (13) en el pistón de freno (15). Para ello, prever algún producto para fijar los tornillos (12) (recomendación: Loctite de baja resistencia) y apretarlos.
- Engrasar ligeramente las paredes de la zona de montaje y la ranura en el pistón de freno con grasa para la guía (Ref.: 10550).




#### ¡Atención!

#### La guarnición de frenos se debe mantener libre de grasa.

- Colocación de las juntas tóricas (14) y (16) en el pistón de freno (15) y engrasar ligeramente las juntas tóricas.
- Montar la guarnición de freno (15) en el carro guía (23).

#### Montaje del carro guía

- Limpiar todas las piezas.
- Empapar el fieltro (9) con grasa para la guía (Ref.: 10550).
- Insertar el rascador (10 ó 30 +31) y el fieltro (9) en la tapa del rascador. El labio de estanqueidad del rascador debe estar orientado hacia fuera (véase el croquis de la derecha).

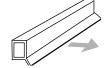

- Roscar hacia afuera los tornillos de ajuste (24) en el carro guía.
- Colocar la chapa de apoyo (6) sobre el lado de los tornillos de ajuste.
- Colocar en el carro guía dos perfiles de deslizamiento (11) por cada lado.

#### Inserción del carro guía ya montado en el perfil de guía.

- Insertar el carro guía completo según se ha preparado con cuidado en el perfil de guía, deslizándolo con el lado de los tornillos de ajuste mirando hacia el émbolo.
- En caso necesario, utilizar con cuidado un destornillador para colocar correctamente el rascador de fieltro.

#### Ajuste de la holgura

- Apretar con el par de apriete indicado los tornillos de ajuste (24) con autobloqueo, uno por uno y empezando desde el centro hacia el exterior. Si no se utilizan tornillos de ajuste (24) con autobloqueo, utilizar algún producto para fijar los tornillos (recomendación: Loctite de baja resistencia) y apretar los tornillos desde el centro hacia el exterior hasta que el carro no se pueda mover con la mano.
- Golpear con suavidad por el lateral del carro guía (23) con un martillo de goma hasta que el elemento de deslizamiento (11) se haya colocado en su posición y volver a apretar todos los tornillos de ajuste (24). (Véase arriba)
- Soltar uno a uno, desde el centro hacia el exterior, todos los tornillos de ajuste (24) aproximadamente entre ¼ y ½ vuelta. Una vez finalizados los ajustes, el carro guía se deberá poder deslizar con la mano sin dificultad y sin holgura.
- Apretar los tornillos (7) a la tapa del rascador (8 ó 28 + 29) con el par de apriete indicado.

#### **Engrase**

Las boquillas de engrase integradas a ambos lados del carro guía (23) se deben rellenar con grasa para la guía (Ref.: 10550) hasta que, moviendo el carro guía a mano, se obtenga una pequeña película de grasa en el perfil de deslizamiento.

#### Montaje final



 Introducir el carro guía por el émbolo del cilindro, deslizándolo de forma que esté centrado y fijar los bloques de accionamiento (27) con las arandelas (26) y los tornillos (25).

#### ¡Atención!

¡Es necesario que los bloques de accionamiento (27) se monten sin holgura en el carro guía (23) o en el arrastrador (34)! ¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!

• Introducir los resortes de disco (18) y las placas de presión (19) en el bulón de guía.



#### ¡Atención!

Prestar atención a la orientación de los resortes de disco (véase figura) y volver a montar todos los resortes de disco y las placas de presión. El número de resortes de disco (18) y de placas de presión (19) es diferente según el tipo de freno.

- Colocar la placa (22) en la placa de presión (19).
- Apretar paso a paso y por igual los tornillos (21) con las arandelas (20) hasta que la placa (22) se pose completamente sobre el carro guía (23).
- En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP-P.

# le 19

#### Pares de apriete para los tornillos

REF	MB-SL 25	MB-SL 32	MB-SL 40	MB-SL 50	MB-SL 63	MB-SL 80
4	3 Nm	3 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
7	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm
12	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm	0,8 - 1 Nm
21	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm
24	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm	3,5 - 4 Nm
24	(solo para tornillos con autobloqueo)					
25	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	35 Nm	40 Nm
32					20 Nm	20 Nm


#### 2.12 Multi-Brake - Proline

#### (MB-PL25 / MB-PL32 / MB-PL40 / MB-PL50)

Para el montaje o desmontaje del sistema de guías es necesario desmontar toda la unidad del cilindro de guía de la máquina o de la instalación.

#### Desmontaje del carro guía

- Despresurizar el cilindro y los conductos de los frenos y desconectar la alimentación eléctrica.
- Desmontar todas las piezas externas instaladas en la placa (22).
- Soltar los tornillos (20) mediante las arandelas (21), asegurándose de que todos los tornillos (20) se suelten por igual, paso a paso, para que así no se doble la placa (22) al levantarla del carro guía (23).
- Sacar la placa (22) del carro guía (23).
- Desatornillar el bloque de accionamiento (27) del émbolo del OSP-P para que el carro guía se pueda mover.
- Soltar los tornillos (7) de la tapa del rascador (8)
- Aplicable solo al OSP-P40 y OSP-P50: desatornillar una tapa del cilindro.
- Extraer el carro guía completo del raíl doble (1).
- Desmontar las tapas de los rascadores (8) por ambos lados del carro guía (23), con los fieltros (6) y los rascadores (9).
- Soltar y retirar los tornillos (10) y separar las dos guías de rodillos (19) del carro guía (23).

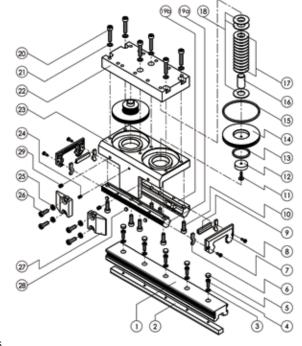

#### Desmontaje del freno


- Sacar los resortes de disco (17) y las placas de presión (18), y sacar el pistón de freno (14) del carro guía (23) por el lado de la guarnición de freno.
- Sacar el tornillo (11), y retirar la guarnición del freno (12) y el bulón de guía (16) del pistón del freno (14), así como las juntas tóricas (13) y (15).
- Comprobar las piezas y cambiar las que estén dañadas o desgastadas como: las juntas tóricas (13) y (15) y la guarnición de freno (12).

#### Desmontaje del raíl doble

- Retirar las caperuzas de protección (5)
- Retirar los tornillos de fijación (4) y las arandelas (3), y sacar el raíl doble (1) del cilindro OSP.
- En caso necesario: retirar la tapa del cilindro OSP y sacar el perfil de sujeción de la ranura de la camisa.

#### Montaje del raíl doble

- Comprobar el raíl doble (1) y cambiarlo en caso necesario.
- Limpiar todas las piezas.
- En caso necesario:
  - Retirar la tapa del cilindro OSP e introducir el perfil de sujeción en la ranura de la camisa.
- Montar en el cilindro OSP el raíl doble (1) y el perfil de sujeción (2) mediante los tornillos (4) y las arandelas (3) (tenga en cuenta el par de apriete máximo), al mismo tiempo centrar los carriles en la camisa. La ranura (X), que está en un lateral del raíl doble (1), se debe montar por el lado del émbolo. La superficie de contacto (Y) del raíl doble (1), que se encuentra en el mismo lado que la ranura (X), se debe situar contra el

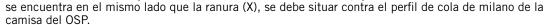

• Introducir a presión nuevas caperuzas de protección (5) a ras (o ligeramente por debajo) de la superficie del raíl doble (1).

#### Montaje del freno

- Limpiar todas las piezas, la zona de montaje del pistón del freno y la conexión de aire del freno.
- Centrar el bulón de guía (16) en el pistón de freno con la ayuda de la placa de presión (18) y montar la guarnición de freno (12) en el pistón de freno (14). Para ello, prever algún producto para fijar los tornillos (11) (recomendación: Loctite de baja resistencia) y apretarlos.
- Engrasar ligeramente las paredes de la zona de montaje y la ranura en el pistón de freno con grasa para la guía (Ref.: 10550).




#### :Atención!

#### La guarnición de frenos se debe mantener libre de grasa.

- Colocación de las juntas tóricas (13) y (15) en el pistón de freno (14) y engrasar ligeramente las juntas tóricas.
- Montaje de la guarnición de freno (14) en el carro guía (23).

#### Montaje del carro guía

- Comprobar las diferentes piezas, como las dos guías de rodillos (19), rascador (9) y fieltro (6). En caso necesario, cambiar las piezas que estén dañadas o desgastadas.
- Limpiar todas las piezas.
- Al ajustar las guías de rodillos hay que distinguir entre el lado de fijación y el lado de ajuste. La guía de rodillos se debe fijar en el lado inferior del carro guía (23) por el lado de fijación (19b) mediante los tornillos (10).
- Colocar las tres arandelas (28) por el lado de ajuste (19a) de la guía de rodillos y mediante los tornillos (10) fijarla al carro guía (23). Al mismo tiempo, los tornillos (10) se deberán fijar de tal forma que la guía de rodillos pueda desplazarse aun estando completamente posada sobre el carro guía.
- Deslizar con cuidado el carro guía completo, según se ha preparado, en el perfil de guía con el lado del tornillo de ajuste (24) mirando hacia el émbolo del OSP.
- El ajuste de las guías de rodillos (19) se lleva a cabo mediante el pasador roscado (24). El ajuste de las guías de rodillos se debe realizar sin carga y se debe llevar a cabo por el lado más accesible del raíl doble (1) sin que haya holgura. La resistencia del contacto deslizante no deberá superar el valor máximo en el punto de mayor fricción del raíl doble. El valor de ajuste de la resistencia de contacto deslizante del carro guía deberá ser como se indica a continuación:

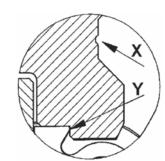

Tamaño	MB-PL 25	MB-PL 32	MB-PL 40	MB-PL 50
Valor de ajuste	1 N	1,5 N	2 N	3 N
Valor máximo	6 N	9 N	10 N	12 N

- Apretar primero los tornillos (10) y después los dos pasadores roscados (29) con los correspondientes pares de apriete indicados.
- Montar las tapas de los rascadores (8), los fieltros (6) y los rascadores (9) con los tornillos (7).

#### Engrase

La guía de rodillos Proline es de engrase permanente.

#### Montaje final

• Deslizar el carro guía (23) por el émbolo del cilindro de forma que esté centrado y fijar los bloques de accionamiento (27) mediante las arandelas (25) y los tornillos (26).



#### ¡Atención!

¡Es necesario que los bloques de accionamiento (27) se monten en el carro guía (23) sin holgura! ¡Tener en cuenta los pares de apriete según la tabla!


• Introducir los resortes de disco (17) y las placas de presión (18) en el bulón de guía.



#### ¡Atención!

Prestar atención a la orientación de los resortes de disco (véase figura) y volver a montar éstos y las placas de presión. El número de resortes de disco (17) y de placas de presión (18) es diferente según el tipo de freno.


- Colocar la placa (22) en la placa de presión (18).
- Apretar paso a paso y por igual los tornillos (20) con las arandelas (21) hasta que la placa (22) se pose completamente sobre el carro guía (23).
- En caso necesario, apretar de nuevo la tapa del OSP-P.

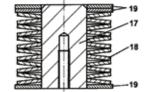

#### Pares de apriete para los tornillos

REF	MB-PL 25	MB-PL 32	MB-PL 40	MB-PL 50
4	3 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
7	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
10	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	20 Nm
11	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm	0,8-1 Nm
20	5,5 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
26	9 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm	14,5 Nm
29	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm

#### 2.13 Válvulas distribuidoras 3/2 integradas VOE

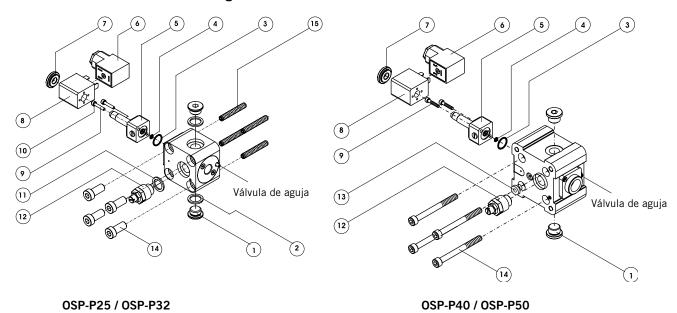

#### Localización de errores

(Sólo con máquina desconectada) Si se sospecha que hay una válvula defectuosa:

- Comprobar la señal de control del imán o su tensión.
- Comprobar el funcionamiento mediante el accionamiento manual (interruptor giratorio rojo en la válvula piloto). Si el funcionamiento es correcto, cambiar solamente la bobina magnética (8).
- Si la velocidad del cilindro decrece, desatornillar el silenciador de estrangulación (12) y lavarlo o cambiarlo.

#### Girar la tapa

Para variar la posición de la conexión de aire, la válvula VOE se puede girar 4 x 90°

- Retirar los tornillos de la tapa (14).
- Girar la válvula piloto (5) hacia la posición deseada.
- Montar los tornillos de la tapa (14) con el par de apriete indicado, asegurándose de que no se dañen las dos juntas tóricas entre la caja de la válvula y el pivote de amortiguación.

#### Girar la válvula piloto y el imán.

La válvula piloto en la válvula VOE se puede girar 180º para cambiar la posición del accionamiento manual.

- Soltar los tornillos (9).
- Girar la válvula piloto (5) hacia la posición deseada.
- Montar los tornillos (9) con el par de apriete indicado, asegurándose de que no se dañen las dos juntas tóricas (3) y (4).
- Soltando la tuerca moleteada (7), se puede girar la bobina magnética (8) 4 x 90°, para cambiar la posición del enchufe (6). Después volver a apretar la tuerca moleteada.

#### Regular la velocidad

- El silenciador de estrangulación (12) se puede cambiar con los dos tornillos de cierre (1) para mejorar la accesibilidad al tornillo de ajuste. El tornillo de ajuste sirve para regular la velocidad del cilindro. Mediante la utilización de un segundo o tercer silenciador de estrangulación (12), que se puede montar como forma alternativa a los tornillos de cierre (1), se puede aumentar la cantidad de aire que se expulsa y con ello se puede aumentar la velocidad del émbolo.
- En caso de modificar la velocidad del émbolo, deberá regularse la amortiguación del final de carrera con la válvula de aguja.

La puesta en marcha está indicada en el manual de instrucciones del OSP-P.

#### Conexión de aire V6

En el OSP-P40 y OSP-P50:

La conexión de aire en el tornillo de cierre (13) ofrece una conexión directa a la cámara del cilindro, p. ej. para una conexión de válvula externa o para la conexión de un transductor para medir presiones.


#### Pares de apriete para los tornillos

REF	OSP-P25	OSP-P32	OSP-P40	OSP-P50
9	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
14	8 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm

#### 3 Listados de piezas de repuesto

#### 3.1 Slideline

#### (SL16 / SL25 / SL32 / SL40 / SL50 / SL63 / SL80)

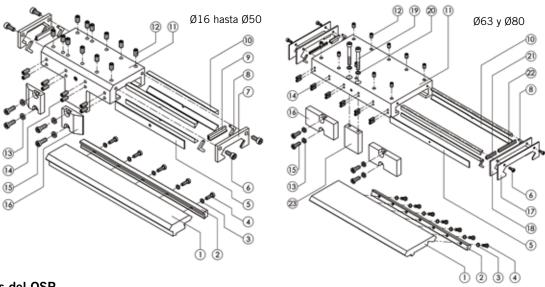

#### 3.1.1 Accesorios del OSP

#### IN° DE IDENTIF.:

REF . DESCRIPCIÓN	SL 16	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50	SL 63	SL 80
GUÍA DE FRICCIÓN SLIDELINE	20341	20342	20196	20343	20195	20853	21000
GUÍA DE FRICCIÓN SLIDELINE, INOXIDABLE	20344	20345	20346	20347	20348	20854	21001

#### 3.1.2 Piezas sueltas de repuesto

#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	SL 16	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50	SL 63	SL 80
1	PERFILES DE GUÍA	10912	10913	10914	10915	10916	10939	10941
2	GARRA	10917	10918	10919	10920	10921	10940	10942
3	ARANDELA	_	3954	3954	3789	3789	3789	3789
3	ARANDELA, INOXIDABLE	_	4395	4395	3792	3792	3792	3792
4	TORNILLO	10680	10810	10810	10610	10610	10610	10610
4	TORNILLO, INOXIDABLE	10681	10811	10811	10683	10683	10683	10683
5	CHAPA DE APOYO	10552	10571	10590	10570	10798	11547	11547
6	TORNILLO	3278	2742	2742	1062	2742	2742	2742
6	TORNILLO, INOXIDABLE	10167	3716	3716	1063	3716	3716	3716
7	TAPA DEL RASCADOR	10183	1661	1681	10487	10504	_	_
8	FIELTRO	3329	1619	1665	10665	10665	11543	11543
9	RASCADOR	3327	1663	1683	10471	10472	_	_
10	PERFIL DE DESLIZAMIENTO	10553	10177	10591	10569	10797	11546	11546
11	CARRO GUÍA	11469	11470	11471	11472	11473	11739	11739
11	CARRO GUÍA, INOXIDABLE	11469	11478	11479	11480	11481	11739	11739
12	CLAVIJA ROSCADA	0429	1116	1116	1116	1116	1117	1117
12	CLAVIJA ROSCADA, INOXIDABLE	0429	1093	1093	1093	1093	1038	1038
13	ARANDELA	11607	11608	11609	11609	11609	11610	11830
13	ARANDELA, INOXIDABLE	11607	11611	11612	11612	11612	11613	11831
14	CLAVIJA ROSCADA	11916	10281	10281	2262	11918	11550	11550
14	CLAVIJA ROSCADA, INOXIDABLE	11917	10682	10682	2255	11919	11550	11550

#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	SL 16	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50	SL 63	SL 80
15	TORNILLO	11614	11615	11616	11616	11616	11617	11256
15	TORNILLO, INOXIDABLE	11614	11615	11616	11616	11616	11617	11257
16	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10642	10643	10644	10644	10645	11541	11828
17	TAPA DEL RASCADOR EXTERIOR	_	_	_	_	_	11545	11545
18	TAPA DEL RASCADOR INTERIOR	_	_	_	_	_	11544	11544
19	TORNILLO	_	_	_	_	_	1251	1251
19	TORNILLO, INOXIDABLE	_	_	_	_	_	1229	1229
20	ARANDELA	_	_	_	_	_	4374	4374
20	ARANDELA, INOXIDABLE	_	_	_	_	_	4397	4397
21	RASCADOR	_	_	_	_	_	1663	1663
22	RASCADOR	_	_	_	_	_	10471	10471
23	CARRO	_		_	_		11542	11829

#### 3.1.3 Piezas de repuesto de conjuntos

#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	SL 16	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50	SL 63	SL 80
5,6,7,8, 9,10,	CARRO GUÍA COMPLETO	11399	11401	11404	11407	11410	_	_
11,12,14	CARRO GUÍA COMPLETO, INOXIDABLE	11400	11402	11405	11408	11411	_	_
5,6,8, 10,11,12	CARRO GUÍA COMPLETO	_	_	_	_	_	11888	11888
14,17, 18,21,22	CARRO GUÍA COMPLETO, INOXIDABLE	_	_	_	_	_	11889	11889
8,9,10	JUEGO DE PIEZAS	11066	11067	11068	11069	11070	_	_
8,10, 21,22	(INCL. GRASA PARA GUÍA TUBO 8 ML)	_	_	_	_	_	11094	11094


#### 3.1.4 Lubricación

#### IN° DE IDENTIF.:

GRASA PARA GUÍA EN TUBO 8ML	10550
GRASA PARA GUÍA 0,5 KG	11606

#### 3.2 Slideline con freno

(SL25 / SL32 / SL40 / SL50)

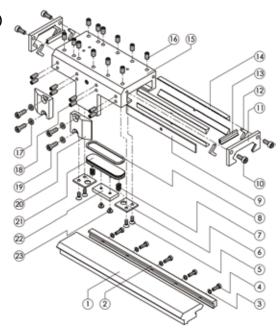

#### 3.2.1 Accesorios del OSP

# DESCRIPCIÓN SL 25 SL 32 SL 40 SL 50 GUÍA DE DESLIZAMIENTO SLIDELINE CON FRENO 20409 20410 20411 20412

#### 3.2.2 Piezas sueltas de repuesto

ΙN°	DE	IDEN	TIF.:

		1114	DE IDEI	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
REF.	DESCRIPCIÓN	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50
1	PERFILES DE GUÍA	10913	10914	10915	10916
2	GARRA	10918	10919	10920	10921
3	ARANDELA	3954	3954	3789	3789
4	TORNILLO	10810	10810	10610	10610
5	TORNILLO	1549	1549	1549	1549
6	PLANCHA	11207	11207	11207	11207
7	MUELLE DE PRESIÓN	1121	1121	1121	1128
8	ANILLO EN O	11218	11219	11220	11221
9	CHAPA DE APOYO	10571	10590	10570	10798
10	TORNILLO	2742	2742	1062	2742
11	TAPA DEL RASCADOR	1661	1681	10487	10504
12	FIELTRO	1619	1665	10665	10665
13	RASCADOR	1663	1683	10471	10472
14	PERFIL DE DESLIZAMIENTO	10177	10591	10569	10797
15	CARRO GUÍA	11474	11475	11476	11477
16	TORNILLO PRISIONERO	1116	1116	1116	1116
17	ARANDELA	11608	11609	11609	11609
18	TORNILLO PRISIONERO	10281	10281	2262	11918
19	TORNILLO	11615	11616	11616	11616
20	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10643	10644	10644	10645
21	PISTÓN DEL FRENO	11205	11209	11212	11215
22	GUARNICIÓN DE FRENO	11206	11210	11213	11216
23	TORNILLO	11217	11217	11217	11217

#### 3.2.3 Piezas de repuesto de conjuntos

#### IN° DE IDENTIF.:

REF. DESCRIPCIÓN	SL 25	SL 32	SL 40	SL 50
5,6,7,8, CARRO GUÍA COMPLETO 9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23	11403	11406	11409	11412
8,12,13, JUEGO DE PIEZAS (NCL. GRASA PARA GUÍA TUBO 8 ML) 14,22	11095	11096	11097	11098


#### 3.2.4 Lubricación

I NIO	DE	IDE	ΝТ	IE.

GRASA PARA GUÍA EN TUBO 8ML	10550
GRASA PARA GUÍA 0,5 KG	11606

#### 3.3 Powerslide

PS16/25 - PS25/25 - PS25/35 - PS25/44 - PS32/35 - PS32/44 - PS40/44 - PS40/60 - PS50/60 - PS50/76

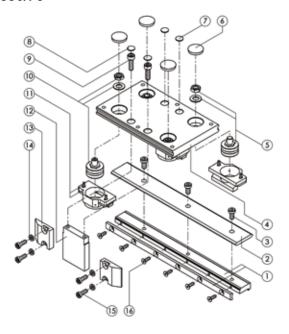

#### 3.3.1 Accesorios del OSP

IN° DE ID	ENT	IF.:
-----------	-----	------

REF .	DESCRIPCIÓN	PS 16/25	PS 25/25	PS 25/35	PS 25/44	PS 32/35	PS 32/44	PS 40/44	PS 40/60	PS 50/60	PS 50/76
	GUÍA DE RODILLOS POWERSLIDE PARA OSP-P Y HUS			20016	20017	20286	20287	20033	20034	20288	20289
	PARA CORREA OSP-E	_	20304	20305	20306	20307	20308	_	_	20309	20310
	GUÍA DE RODILLOS POWERSLIDE INOXIDABLE	20294	20295	20296	20297	20298	20299	20300	20301	20302	20303

#### 3.3.2 Piezas sueltas de repuesto

#### IN° DE IDENTIF.:

REF .	DESCRIPCIÓN	PS 16/25	PS 25/25	PS 25/35	PS 25/44	PS 32/35	PS 32/44	PS 40/44	PS 40/60	PS 50/60	PS 50/76
1	LISTÓN DE SOPORTE CON GARRA	11001	11002	11003	11004	11005	11006	11007	11008	11009	11010
	PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E										
1	PARA CORREA OSP-E	_	11031	11032	11033	11034	11035	_	_	11036	11037
2	PERFILES DE GUÍA PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E	11011	11012	11013	11014	11015	11016	11017	11018	11019	11020
2	PARA CORREA OSP-E	_	11038	11039	11040	11041	11042	_	_	11043	11044
3	TORNILLO	10610	10610	3275	10610	3275	10610	1879	10684	10684	10719
3	TORNILLO, INOXIDABLE	10683	10683	3717	10683	3717	10683	10779	10684	10684	10834
4	CARRO GUÍA	10636	10637	10638	10639	10638	10639	10639	10640	10640	10641
5	ROLDANA CÉNTRICO	10620	10620	10620	10622	10620	10622	10622	10622	10622	10624
6	CUBIERTA	10658	10658	10658	10658	10658	10659	10659	10659	10659	10660
7	CUBIERTA	_	_	10184	10184	10184	10184	10184	10657	10184	
8	CUBIERTA	10656	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10657	10657
9	TORNILLO	3278	10610	1273	1273	0666	1273	1273	1273	10685	10686
9	TORNILLO, INOXIDABLE	10167	10683	0394	0394	0667	0394	0394	0394	10685	10686
10	ROLDANA EXCÉNTRICO	10619	10619	10619	10621	10619	10621	10621	10621	10621	10623
11	CUBIERTA PARA ROLDANA	4009	4009	4009	4017	4009	4017	4017	4017	4017	10627
12	CARRO	10646	10647	10648	10649	10650	10651	10652	10653	10654	10655

#### IN° DE IDENTIF.:

REF .	DESCRIPCIÓN	PS 16/25	PS 25/25	PS 25/35	PS 25/44	PS 32/35	PS 32/44	PS 40/44	PS 40/60	PS 50/60	PS 50/76
13	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10642	10643	10643	10643	10644	10644	10644	10644	10645	10645
14	ARANDELA	11607	11608	11608	11608	11609	11609	11609	11609	11609	11609
14	ARANDELAINOXIDABLE	11607	11611	11611	11611	11612	11612	11612	11612	11612	11612
15	TORNILLO	11614	11615	11615	11615	11616	11616	11616	11616	11616	11616
15	TORNILLO, INOXIDABLE	11614	11615	11615	11615	11616	11616	11616	11616	11616	11616
16	TORNILLO	2685	2685	10687	10687	10687	10687	10678	3256	3256	3256
16	TORNILLO, INOXIDABLE	2689	2689	10687	10687	10687	10687	10679	3715	3715	3715


#### 3.3.3 Piezas de repuesto de conjuntos

#### IN° DE IDENTIF.:

REF .	DESCRIPCIÓN	PS 16/25	PS 25/25	PS 25/35	PS 25/44	PS 32/35	PS 32/44	PS 40/44	PS 40/60	PS 50/60	PS 50/76
2,4,5, 10,11	UNIDAD DE GUÍA, INOXIDABLE	10700	10701	10702	10703	10704	10705	10706	10707	10708	10709
4,5,6,7, 8,10,11		_	_	11415	11416	11415	11416	11416	11417	11417	_
4,5,6,8, 10,11	CARRO GUÍA, COMPLETO	11413	11414	_	_	_	_	_	_	_	11418

#### 3.4 Guideline

#### (GDL25 / GDL32 / GDL40 / GDL50)

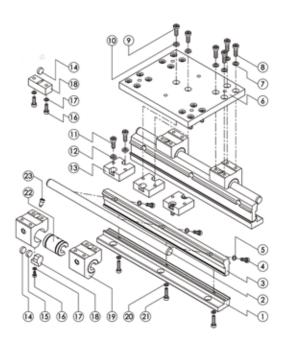

#### 3.4.1 Accesorios del OSP

#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	GDL 25	GDL 32	GDL 40	GDL 50
	GUÍA DE COJIENTES GUIDELINE PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E 3	20175	20180	20177	20183
	GUÍA DE COJIENTES GUIDELINE PARA CORREA OSP-E	20315	20182	_	20316
	GUÍA DE COJIENTES GUIDELINE INOXIDABLE (CARROS (19) NO INOXIDABLES)	20176	20181	20178	20184

# 3.4.2 Piezas sueltas de repuesto


#### IN° DE IDENTIF.:


		IN DE IDENTIF.:						
REF.	DESCRIPCIÓN	GDL 25	GDL 32	GDL 40	GDL 50			
1	CARRIL DE SUJECIÓN PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E	10900	10901	10902	10903			
1	CARRIL DE SUJECIÓN PARA CORREA OSP-E	10850	10851	_	10852			
2	ÁRBOL PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E	10908	10909	10910	10911			
2	ÁRBOL PARA CORREA OSP-E	10856	10857	_	10858			
2	ÁRBOL, INOXIDABLE	10934	10935	10936	10937			
3	REGLETA DE MONTAJE PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E	10904	10905	10906	10907			
3	REGLETA DE MONTAJE PARA CORREA OSP-E	10853	10854	_	10855			
4	TORNILLO	2685	2685	10777	10777			
4	TORNILLO, INOXIDABLE	2689	2689	10778	10778			
5	ARANDELA	3954	3954	4373	4373			
5	ARANDELA, INOXIDABLE	4395	4395	4396	4396			
6	PLACA DE CARRO	10668	10780	10669	10781			
7	ARANDELA	4373	4373	3789	3789			
7	ARANDELA, INOXIDABLE	4396	4396	3792	3792			
8	TORNILLO	10774	10774	1879	1879			
8	TORNILLO, INOXIDABLE	10775	10775	10779	10779			
9	TORNILLO	11615	11618	11616	11618			
9	TORNILLO, INOXIDABLE	11615	11618	11616	11618			
10	ARANDELA	11608	11609	11609	11609			
10	ARANDELA, INOXIDABLE	11611	11612	11612	11612			
11	TORNILLO	11615	11618	11616	11618			
11	TORNILLO, INOXIDABLE	11615	11618	11616	11618			
12	ARANDELA	11608	11609	11609	11609			
12	ARANDELA, INOXIDABLE	11611	11612	11612	11612			
13	CARRO	10714	10715	10716	10715			
14	IMÁN	10056	10056	10056	10056			
15	SUELO	10736	10736	_	_			
16	TORNILLO	0753	0753	2685	2685			
16	TORNILLO, INOXIDABLE	4029	4029	2689	2689			
17	ARANDELA	3953	3953	3954	3954			
17	ARANDELA, INOXIDABLE	10776	10776	4395	4395			
18	CAJA PARA BOBINA	10734	10734	10735	10735			
19	CARRO PARA, COMPLETO (INCL. POSITION 22+23)	10663	10663	10664	10664			
20	ARANDELA	3954	3954	3789	3789			
20	ARANDELA, INOXIDABLE	4395	4395	3792	3792			
21	TORNILLO	0619	0803	1323	1283			
21	TORNILLO, INOXIDABLE	10166	10782	3714	2692			
22	CASQUILLO DE BOLAS CIRCULANTES	10808	10808	10809	10809			
23	ESPIGA POSICIONADORA	10796	10796	10796	10796			

# 3.4.3 Piezas de repuesto de conjuntos

REF. DESCRIPCIÓN	GDL 25	GDL 32	GDL 40	GDL 50
6,7,8,19 CARRO GUÍA COMPLETO	11391	11393	11395	11397
6,7,8,19 CARRO GUÍA COMPLETO,, INOXIDABLE (CARROS (19) NO INOXIDABLES)	11392	11394	11396	11398

#### 3.5 Proline

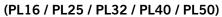

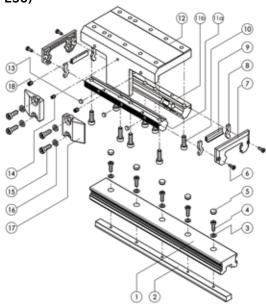

#### 3.5.1 Accesorios del OSP

#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	PL 16	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
	GUÍA DE RODILLOS PROLINE PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E	20855	20856	20857	20858	20859
	GUÍA DE RODILLOS PROLINE PARA CORREA OSP-E	_	20874	20875	_	20876
	GUÍA DE RODILLOS PROLINE, INOXIDABLE	20956	20934	20935	20936	20937

#### 3.5.2 Piezas sueltas de repuesto

REF.	DESCRIPCIÓN	PL 16	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
1	RAÍL DOBLE PARA OSP-P Y HUSILLO OSP-E	10951	10943	10944	10945	10946
1	RAÍL DOBLE PARA CORREA OSP-E	_	10868	10869	_	10870
1	RAIL DOBLE, INOXIDABLE	10952	10953	10954	10955	10956
2	PERFIL DE SUJECIÓN	10957	10947	10948	10949	10950
3	ARANDELA	11884	11884	11885	11885	11885
3	ARANDELA, INOXIDABLE	11947	11947	11948	11948	11948
4	TORNILLO	10810	10810	10610	3275	3275
4	TORNILLO, INOXIDABLE	10811	10811	10683	3717	3717
5	CUBIERTA	20524	20524	20526	20526	20526
6	TORNILLO	11886	11886	11886	11886	11886
6	TORNILLO, INOXIDABLE	4539	4539	4539	4539	4539
7	TAPA DEL RASCADOR	11930	11841	11842	11843	11844
8	FIELTRO	11931	11875	11876	11877	11878
9	RASCADOR	11932	11880	11881	11882	11883
10	TORNILLO	0619	0234	1273	1323	11227
10	TORNILLO, INOXIDABLE	10166	0235	0394	3714	10686
11	DOS GUÍAS DE RODILLOS	11784	11785	11786	11787	11788
11	DOS GUÍAS DE RODILLOS, INOXIDABLE	11937	11938	11939	11940	11941
12	CARRO GUÍA	11702	11703	11704	11705	11706
13	ARANDELA	11929	11929	11929	11929	11929
14	TORNILLO PRISIONERO	0429	0429	0429	0429	0429
15	TORNILLO	11614	11615	11616	11616	11616

#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	PL 16	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
16	ARANDELA	11607	11608	11609	11609	11609
16	ARANDELA, INOXIDABLE	11607	11611	11612	11612	11612
17	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10642	10643	10644	10644	10645
18	TORNILLO PRISIONERO	2744	2744	2744	2744	2744


### 3.5.3 Piezas de repuesto de conjuntos

#### IN° DE IDENTIF.:

REF . DESCRIPCIÓN	PL 16 PL 25 PL 32 PL 40 PL 50
6,7,8,9, CARRO GUÍA COMPLETO 10,11,12,13,14	11985 11899 11900 11901 11902
6,7,8,9, CARRO GUÍA COMPLETO, INOXIDABLE 10,11,12,13,14	11986 11950 11951 11952 11953

### 3.6 Guia de rodillos Proline con freno

### (PL25 / PL32 / PL40 / PL50)

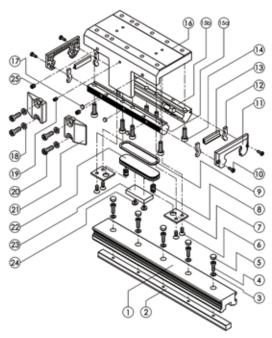

### 3.6.1 Accesorios del OSP

REF.	DESCRIPCIÓN	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
	GUÍA DE RODILLOS PROLINE CON FRENO	20860	20861	20862	20863
	GUÍA DE RODILLOS PROLINE CON FRENO, INOXIDABLE	20938	20939	20940	20941

### 3.6.2 Piezas sueltas de repuesto


#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	PL 25	PL 32	PL 40	PL 50
1	RAIL DOBLE FDK	10943	10944	10945	10946
1	RAIL DOBLE FDK, INOXIDABLE	10953	10954	10955	10956
2	PERFIL DE SUJECIÓN	10947	10948	10949	10950
3	ARANDELA	11884	11885	11885	11885
3	ARANDELA, INOXIDABLE	11947	11948	11948	11948
4	TORNILLO	10810	10610	3275	3275
4	TORNILLO, INOXIDABLE	10811	10683	3717	3717
5	CUBIERTA	20524	20526	20526	20526
6	TORNILLO	1549	1549	1549	1549
6	TORNILLO, INOXIDABLE	1549	1549	1549	1549
7	PLACA	11207	11207	11207	11207
8	MUELLE DE PRESIÓN	1121	1121	1121	1128
8	MUELLE DE PRESIÓN, INOXIDABLE	4775	4775	4775	11988
9	ANILLO EN O	11218	11219	11220	11221
10	TORNILLO	11886	11886	11886	11886
10	TORNILLO, INOXIDABLE	4539	4539	4539	4539
11	TAPA DEL RASCADOR	11841	11842	11843	11844
12	FIELTRO	11875	11876	11877	11878
13	RASCADOR	11880	11881	11882	11883
14	TORNILLO	0234	1273	1323	11227
14	TORNILLO, INOXIDABLE	0235	0394	3714	10686
15	DOS GUÍAS DE RODILLOS FEK	11785	11786	11787	11788
15	DOS GUÍAS DE RODILLOS FEK, INOXIDABLE	11938	11939	11940	11941
16	CARRO GUÍA	11731	11732	11733	11734
17	ARANDELA	11929	11929	11929	11929
18	ARANDELA	11608	11609	11609	11609
18	ARANDELA, INOXIDABLE	11611	11612	11612	11612
19	TORNILLO PRISIONERO	0439	0439	0439	0439
20	TORNILLO	11615	11616	11616	11616
21	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10643	10644	10644	10645
22	PISTÓN DEL FRENO	11205	11029	11212	11215
23	GUARNICIÓN DE FRENO	11206	11210	11213	11216
24	TORNILLO	11217	11217	11217	11217
24	TORNILLO, INOXIDABLE	11949	11949	11949	11949
25	CLAVIJA ROSCADA	2744	2744	2744	2744

#### 3.6.3 Piezas de repuesto de conjuntos

REF . DESCRIPCIÓN	PL 25 PL 32 PL 40 PL 50
6,7,8,9, CARRO GUÍA COMPLETO 10,11,12,13,14,15	11903 11904 11905 11906
16,17, CARRO GUÍA COMPLETO, INOXIDABLE 19,23,24,25	11954 11955 11956 11957


### 3.7 Guía OSP-KF

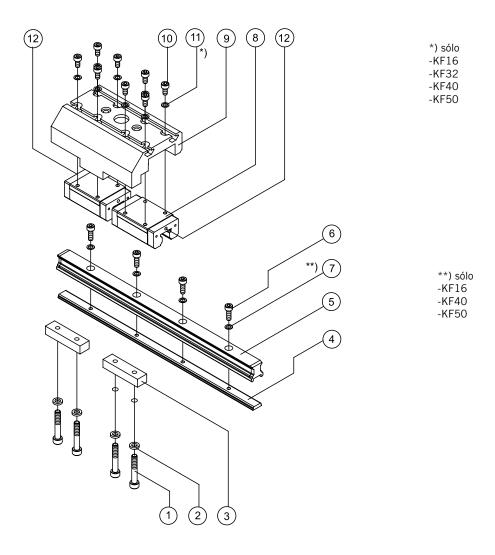

### 3.7.1 Piezas sueltas de repuesto OSP-KF

		IN DE IDENTIF.:					
REF.	DESCRIPCIÓN	Ø 16	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	
1	TORNILLO	13558	163	858	858	858	
2	ARANDELA	11607	11608	11609	11609	11609	
3	LISTÓN	13489	13492	13493	13490	13491	
4	PERFIL DE SUJECIÓN	13506	13517	13518	13519	13520	
5	PERFILES DE GUÍA	13511	13512	13513	13514	13515	
6	TORNILLO	10099	2685	2685	234	10746	
7	ARANDELA	3953	-	-	4373	3789	
8	CARRO	13482	13483	13483	13484	13485	
9	CARRO GUÍA	13457	13458	13459	13460	13461	
10	TORNILLO	10099	11651	3278	1062	666	
11	ARANDELA	3953	-	3954	4373	3789	
12	NIPLE DE ENGRASE -KF16: -KF25, -KF 32: -KF50: -KF40:	BOQUILLA DE ENGRASE DE EMBUDO SIMILAR A DIN 3405 BOQUILLA DE ENGRASE DE EMBUDO, FORMA A-M3 X 5, DIN3405 NIPLE DE ENGRASE M6 X 8, DIN 71412 BOQUILLA DE ENGRASE DE EMBUDO, FORMA B-M3, SIMILAR A DIN 3405					

### 3.8 Starline

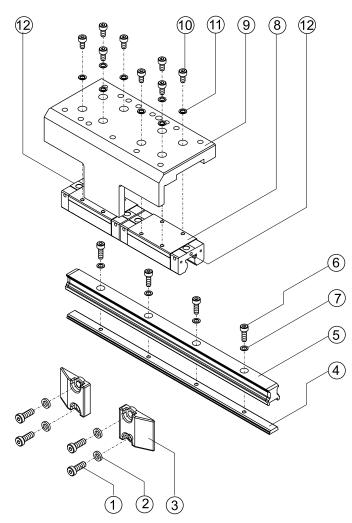

#### 3.8.1 Accesorios del OSP


IN° DE IDENTIF.:
------------------

REF.	DESCRIPCIÓN	OSP-STL16	OSP-STL25	OSP-STL32	OSP-STL40	OSP-STL50	
•	GUÍA OSP-STL	21111	21112	21113	21114	21115	_

#### 3.8.2 Piezas sueltas de repuesto

REF.	DESCRIPCIÓN	OSP-STL16	OSP-STL25	OSP-STL32	OSP-STL40	OSP-STL50
1	TORNILLO	11614	11615	11616	11616	11616
2	ARANDELA	11607	11608	11609	11609	11609
3	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10642	10643	10644	10644	10645
4	CARRIL DE SUJECIÓN	13506	13517	13518	13519	13520
5	CARRIL DE SUJECIÓN	13511	13512	13513	13514	13515
6	TORNILLO	10099	2685	2685	234	10746
7	ARANDELA	3953	-	-	4343	3789
8	CARRO	13482	13584	13584	13585	13586
9	CARRO GUÍA	13574	13575	13576	13577	13578
10	TORNILLO	10099	3307	3278	1062	1102
11	ARANDELA	3953	3954	3954	4373	3789
12	NIPLE DE ENGRASE	-	-	-	-	-

# 3.9 OSP-Heavy Duty

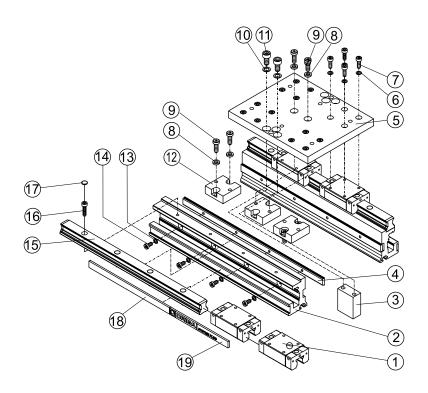

# 3.9.1 Accesorios del OSP


		IN DE IDENTIF.:						
REF.	DESCRIPCIÓN	OSP-HD25	OSP-HD25 OSP-HD32		OSP-HD50			
	GUÍA OSP-HD	21246	21247	21248	21249			

# 3.9.2 Piezas sueltas de repuesto

REF.	DESCRIPCIÓN	OSP-HD25	OSP-HD32	OSP-HD40	OSP-HD50
1	CARRO	13763	13763	13764	13765
2	REGLETA DE MONTAJE CORTADO A MEDIDA	13715	13716	13717	13718
3	SOPORTE DE IMÁN	13755	13756	13757	13758
4	PERFIL DE SUJECIÓN CORTADO A LA MEDIDA	13795	13796	13797	13798
5	PLACA DE CARRO	13719	13720	13721	13722
6	ARANDELA DE SEGURIDAD PARA CARRO	3954	3954	4373	3789
7	TORNILLO PARA CARRO	2685	2685	10774	10610
8	ARANDELA DE SEGURIDAD PARA ARRASTRADOR	11608	11609	11609	11609
9	TORNILLO PARA ARRASTRADOR	11615	11618	11616	11618
10	ARANDELA DE SEGURIDAD PARA SOPORTE DE IMÁN	I 3789	3789	3789	3789
11	TORNILLO PARA SOPORTE DE IMÁN	1102	1102	666	666
12	ARRASTRADOR	10714	10715	10716	10715
13	ARANDELA DE SEGURIDAD PARA REGLETA DE MONTAJE	3954	3954	3789	3789
14	TORNILLO PER REGLETA DE MONTAJE	2702	2702	3275	3275
15	PERFILES DE GUÍA CORTADOS A MEDIDA	13769	13770	13771	13772
16	TORNILLO PARA PERFILES DE GUÍA619	619	10153	12528	
17	CAPERUZA DE COBERTURA PARA PERFILES DE G	UÍA13712	13712	13713	13713
18	PERFILES DE CUBIERTA MATERIAL POR METRO	0 10468	10468	10468	10468
19	PERFILES DE CUBIERTA PARA ETIQUETA	10469	10469	10469	10469

#### 3.10 Freno activo

#### (AB25 / AB32 / AB40 / AB50 / AB63 / AB80)

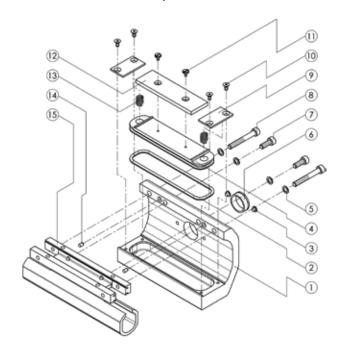

#### 3.10.1 Accesorios del OSP

IN° DE	IDENTIF.:
--------	-----------

REF. DESCRIPCIÓN	AB 25 AB 32 AB 40 AB 50 AB 63 AB 80
FRENO ACTIVO	20806 20807 20808 20809 20810 20811

### 3.10.2 Piezas sueltas de repuesto

REF.	DESCRIPCIÓN	AB 25	AB 32	AB 40	AB 50	AB 63	AB 80
1	CAJA DE FRENO	11462	11485	11464	11487	11583	11584
2	ANILLO EN O	11643	11565	11645	11646	11647	11648
3	TAPÓN	10674	10674	10674	10674	10674	10674
4	PISTÓN DEL FRENO	_	_	11466	11632	11633	11634
4 + 12	PISTÓN DEL FRENO CON GUARNICIÓN DE FRENO	11649	11650	_	_	_	_
5	ARANDELA	4396	3792	3792	3792	4397	4398
6	TAPÓN	11933	11933	11933	11934	11934	11934
7	TORNILLO	3716	667	667	394	10686	11653
8	TORNILLO	11640	11641	11641	11642	_	_
9	PLANCHA DE PRESION	11635	11635	11636	11637	11638	11638
10	TORNILLO	11651	11651	11651	11651	11652	11652
11	TORNILLO	_	_	11596	11596	11596	11596
12	GUARNICIÓN DE FRENO	_	_	11460	11483	11585	11586
13	MUELLE DE PRESIÓN	11728	11728	11728	11729	11730	11730
14	FIXIERSTIFT	_	_	2242	2242	_	_
15	FRENO DE ÉMBOLO	11625	11626	11627	11628	11629	11630

# 3.10.3 Piezas de repuesto de conjuntos

#### IN° DE IDENTIF.:


REF.	DESCRIPCIÓN	AB 25	AB 32	AB 40	AB 50	AB 63	AB 80
2,4,12	JUEGO DE PIEZAS (INCL. GRASA TOBO 8 ML)	11822	11823	_	_	_	_
2,12	JUEGO DE PIEZAS (INCL. GRASA TOBO 8 ML)	_	_	11824	11825	11826	11827

### 3.10.4 Lubricación

REF.	DESCRIPCIÓN	AB 25	AB 32	AB 40	AB 50	AB 63	AB 80
	GRASA EN TUBO 8 ML	1598	1598	1598	1598	1598	1598

### 3.11 Multi-Brake-Slideline

### (MB-SL25 / MB-SL32 / MB-SL40 / MB-SL50 / MB-SL63 / MB-SL80)

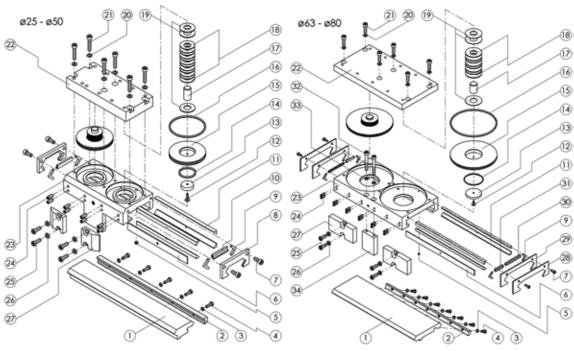

#### 3.11.1 Accesorios del OSP

		IN DE IDENTIF.:				
REF. DESCRIPCIÓN	MB- SL25	MB- SL32	MB- SL40	MB- SL50	MB- SL63	MB- SL80
MULTI-BRAKE CON GUÍA DE DESLIZAMIENTO SLIDELINE	20796	20797	20798	20799	20800	20846

### 3.11.2 Piezas sueltas de repuesto

REF.	DESCRIPCIÓN	MB- SL25	MB- SL32	MB- SL40	MB- SL50	MB- SL63	MB- SL80
1	PERFILES DE GUÍA	10913	10914	10915	10916	10939	10941
2	GARRA	10918	10919	10920	10921	10940	10942
3	ARANDELA	4395	4395	3792	3792	3792	3792
4	TORNILLO	10811	10811	10683	10683	10683	10683
5	TORNILLO PRISIONERO	11301	11301	11301	11301	11301	11301
6	CHAPA DE APOYO	10571	10590	10570	10798	11547	11547
7	TORNILLO	3716	3716	1063	3716	3716	3716
8	TAPA DEL RASCADOR	1661	1681	10487	10504		
9	FIELTRO	1619	1665	10665	10665	11543	11543
10	RASCADOR	1663	1683	10471	10472		
11	PERFIL DE DESLIZAMIENTO	10177	10591	10569	10797	11546	11546
12	TORNILLO	11548	11548	11548	11549	11549	11549
13	GUARNICIÓN DE FRENO	11515	11516	11517	11518	11519	11519
14	ANILLO EN O	2526	11559	11560	11561	11562	11562
15	PISTÓN DEL FRENO	11510	11511	11512	11513	11514	11514
16	ANILLO EN O	11563	11564	11565	11566	11567	11567
17	BULÓN DE GUÍA	11520	11521	11522	11523	11524	11524

#### IN° DE IDENTIF.:

REF .	DESCRIPCIÓN	MB- SL25	MB- SL32	MB- SL40	MB- SL50	MB- SL63	MB- SL80
18	RESORTE DE DISCO	11533	11534	11535	11536	11537	11537
19	PLANCHA DE PRESION 0,5 MM	11525	11525	11527	11529	11531	11531
19	PLANCHA DE PRESION 1,0 MM	11526	11526	11528	11530	11532	11532
20	ARANDELA	4396	3792	3792	3792	4397	4397
21	TORNILLO	4607	3714	3714	3714	10686	10686
22	PLANCHA	11505	11506	11507	11508	11509	11509
23	CARRO GUÍA	11500	11501	11502	11503	11504	11504
24	CLAVIJA ROSCADA	10682	10682	2255	11919	11550	11550
25	TORNILLO	11615	11616	11616	11616	11617	11257
26	ARANDELA	11611	11612	11612	11612	11613	11831
27	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10643	10644	10644	10645	11541	11828
28	TAPA DEL RASCADOR EXTERIOR	_	_	_	_	11545	11545
29	TAPA DEL RASCADOR INTERIOR	_	_	_	_	11544	11544
30	RASCADOR	_	_	_	_	1663	1663
31	RASCADOR	_	_	_	_	10471	10471
32	TORNILLO	_	_	_	_	1229	1229
33	ARANDELA	_	_	_	_	4397	4397
34	CARRO		_	_	_	11542	11829

#### 3.11.3 Piezas de repuesto de conjuntos


#### IN° DE IDENTIF.: REF. DESCRIPCIÓN MB-MB-MB-MB-MB-MB-SL25 **SL32 SL40 SL50 SL63 SL80** 5,6,7,8, CARRO GUÍA COMPLETO 11684 11685 11686 11687 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 22, 23,24 5,6,7,9, CARRO GUÍA COMPLETO 11688 11688 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.23.24 9,10,11, JUEGO DE PIEZAS 11089 11090 11091 11092 (INCL. GRASA PARA GUÍA TUBO 8 ML) 13, 14,16 9,11,13, JUEGO DE PIEZAS 11093 11093 14,16,30,31 (INCL. GRASA PARA GUÍA TUBO 8 ML)

#### 3.11.4 Lubricación

REF.	DESCRIPCIÓN	
	GRASA PARA GUÍA TUBO 8 ML	10550
	GRASA PARA GUÍA 0,5 KG	11606

### 3.12 Multi-Brake-Proline

#### (MB-PL25 / MB-PL32 / MB-PL40 / MB-PL50)

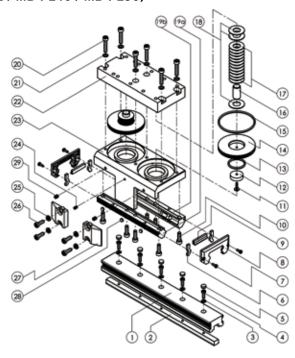

#### 3.12.1 Accesorios del OSP

	IN DE IDENTIF.:				
REF .	DESCRIPCIÓN	MB- PL25	MB- PL32	MB- PL40	MB- PL50
	MULTI-BRAKE-FRENO CON GUÍA DE RODILLOS PROLINE	20864	20865	20866	20867
	MULTI-BRAKE-FRENO CON GUÍA DE RODILLOS PROLINE, INOXIDABLE	20942	20943	20944	20945

#### 3.12.2 Piezas sueltas de repuesto

		IN°	IN° DE IDENTIF.:		
REF.	DESCRIPCIÓN	MB- PL25	MB- PL32	MB- PL40	MB- PL50
1	RAIL DOBLE FDK	10943	10944	10945	10946
1	RAIL DOBLE FDK, INOXIDABLE	10953	10954	10955	10956
2	PERFIL DE SUJECIÓN	10947	10948	10949	10950
3	ARANDELA	11884	11885	11885	11885
3	ARANDELA, INOXIDABLE	11947	11948	11948	11948
4	TORNILLO	10810	10610	3275	3275
4	TORNILLO, INOXIDABLE	10811	10683	3717	3717
5	CUBIERTA	20524	20526	20526	20526
6	FIELTRO	11875	11876	11877	11878
7	TORNILLO	11886	11886	11886	11886
7	TORNILLO, INOXIDABLE	4539	4539	4539	4539
8	TAPA DEL RASCADOR	11841	11842	11843	11844
9	RASCADORRASCADOR	11880	11881	11882	11883
10	TORNILLO	0234	1273	1323	11227
10	TORNILLO, INOXIDABLE	0235	0394	3714	10686
11	TORNILLO	11548	11548	11548	11549
12	GUARNICIÓN DE FRENO	11515	11516	11517	11518
13	ANILLO EN O	2526	11559	11560	11561


#### IN° DE IDENTIF.:

REF.	DESCRIPCIÓN	MB- PL25	MB- PL32	MB- PL40	MB- PL50
14	PISTÓN DEL FRENO	11510	11511	11779	11780
15	ANILLO EN O	11563	11564	11565	11887
16	BULÓN DE GUÍA	11520	11521	11522	11523
17	RESORTE DE DISCO	11533	11534	11535	11536
18	PLANCHA DE PRESION 0,5 MM	11525	11526	11527	11529
18	PLANCHA DE PRESION 1,0 MM	11526	11526	11528	11530
19	DOS GUÍAS DE RODILLOS FEK	11785	11786	11787	11788
19	DOS GUÍAS DE RODILLOS FEK, INOXIDABLE	11938	11939	11940	11941
20	TORNILLO	1848	1323	1323	1323
20	TORNILLO, INOXIDABLE	4607	3714	3714	3714
21	ARANDELA	4373	3789	3789	3789
21	ARANDELA, INOXIDABLE	4396	3792	3792	3792
22	PLANCHA	11505	11506	11507	11508
23	CARRO GUÍA	11912	11913	11914	11915
24	CLAVIJA ROSCADA	0429	0429	0429	0429
25	ARANDELA	11608	11609	11609	11609
25	ARANDELA, INOXIDABLE	11611	11612	11612	11612
26	TORNILLO	11615	11616	11616	11616
27	BLOQUE DE ACCIONAMIENTO	10643	10644	10644	10645
28	ARANDELA	11929	11929	11929	11929
29	CLAVIJA ROSCADA	2744	2744	2744	2744

# 3.12.3 Piezas de repuesto de conjuntos

	IN° DE IDE	NTIF.:
REF . DESCRIPCIÓN	MB- MB- MB- PL25 PL32 PL40	MB- PL50
6,7,8,9, CARRO GUÍA COMPLETO 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28	11907 11908 11909	11910
6,7,8,9, CARRO GUÍA COMPLETO, INOXIDABLE 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28	11958 11959 11960	11961

# 3.13 Válvulas distribuidoras 3/2 integradas VOE

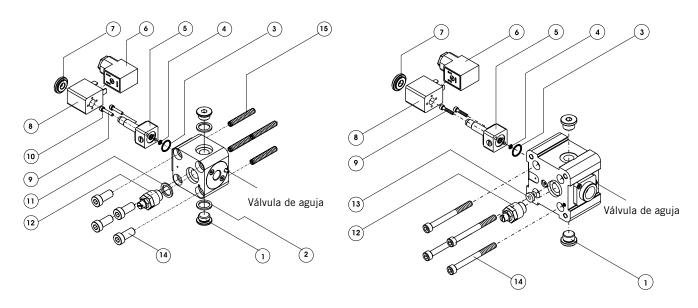

OSP-P25 / OSP-P32

OSP-P40 / OSP-P50

#### 3.13.1 Accesorios del OSP

	IN° DE I		DE IDEN	NTIF.:	
REF.	DESCRIPCIÓN	OSP- P25	OSP- P32	OSP- P40	OSP- P50
	VÁLVULA DISTRIBUIDORA 3/2 INTEGRADA VOE 24V COMPLETA	20914	20916	20918	20920
	VÁLVULA DISTRIBUIDORA 3/2 INTEGRADA VOE 230 V COMPLETA	20915	20917	20919	20921

### 3.13.2 Piezas de repuesto

		IN° DE IDENTIF.:		
DESCRIPCIÓN	OSP- P25	OSP- P32	OSP- P40	OSP- P50
TORNILLO DE CIERRE	KW0426	0099	KW0427	KW0427
EMPAQUETADURA	_	KW0355	_	_
ANILLO EN O	0631	0631	0631	0631
ANILLO EN O	0628	0628	0628	0628
VÁLVULA PILOTO	11890	11890	11890	11890
ENCHUFE 10-50 V	11894	11894	11894	11894
ENCHUFE 70-250 V	11895	11895	11895	11895
TUERCA MOLETEADA	0651	0651	0651	0651
DISCO RESORTE	0652	0652	0652	0652
BOBINA MAGNÉTICA PARA 24V= Y 60 V = / 50-60 HZ	KZ3673	KZ3673	KZ3673	KZ3673
BOBINA MAGNÉTICA PARA 110V= Y 230V =~/50-60 HZ	KZ3672	KZ3672	KZ3672	KZ3672
TORNILLO PARA VÁLVULA PILOTO	10107	10107	10107	10107
ARANDELA DE SEGURIDAD 'SCHNORR'	_	3953	_	_
EMPAQUETADURA	_	KW0355	_	_
ESTRANGULADOR DE ROSCA	KY6952	KY6953	KY6953	KY6953
TORNILLO DE CIERRE	_	_	KW0425	KW0425
TORNILLO DE LA TAPA	1621	1006	1521	1521
	TORNILLO DE CIERRE  EMPAQUETADURA  ANILLO EN O  ANILLO EN O  VÁLVULA PILOTO  ENCHUFE 10-50 V  ENCHUFE 70-250 V  TUERCA MOLETEADA  DISCO RESORTE  BOBINA MAGNÉTICA PARA 24V= Y 60 V = /50-60 HZ  BOBINA MAGNÉTICA PARA 110V= Y 230V =-/50-60 HZ  TORNILLO PARA VÁLVULA PILOTO  ARANDELA DE SEGURIDAD 'SCHNORR'  EMPAQUETADURA  ESTRANGULADOR DE ROSCA  TORNILLO DE CIERRE	TORNILLO DE CIERRE         KW0426           EMPAQUETADURA         —           ANILLO EN O         0631           ANILLO EN O         0628           VÁLVULA PILOTO         11890           ENCHUFE 10-50 V         11894           ENCHUFE 70-250 V         11895           TUERCA MOLETEADA         0651           DISCO RESORTE         0652           BOBINA MAGNÉTICA PARA 24V= Y 60 V = / 50-60 HZ         KZ3673           BOBINA MAGNÉTICA PARA 110V= Y 230V =-/50-60 HZ         KZ3672           TORNILLO PARA VÁLVULA PILOTO         10107           ARANDELA DE SEGURIDAD 'SCHNORR'         —           EMPAQUETADURA         —           ESTRANGULADOR DE ROSCA         KY6952           TORNILLO DE CIERRE         —	DESCRIPCIÓN         OSP- P25         OSP- P32           TORNILLO DE CIERRE         KW0426         0099           EMPAQUETADURA         —         KW0355           ANILLO EN O         0631         0631           ANILLO EN O         0628         0628           VÁLVULA PILOTO         11890         11890           ENCHUFE 10-50 V         11894         11894           ENCHUFE 70-250 V         11895         11895           TUERCA MOLETEADA         0651         0651           DISCO RESORTE         0652         0652           BOBINA MAGNÉTICA PARA 24V= Y 60 V = / 50-60 HZ         KZ3673         KZ3673           BOBINA MAGNÉTICA PARA 110V= Y 230V =~/50-60 HZ         KZ3672         KZ3672           TORNILLO PARA VÁLVULA PILOTO         10107         10107           ARANDELA DE SEGURIDAD 'SCHNORR'         —         3953           EMPAQUETADURA         —         KW0355           ESTRANGULADOR DE ROSCA         KY6952 K76953           TORNILLO DE CIERRE         —         —	DESCRIPCIÓN         OSP- P25         QSP- P40           TORNILLO DE CIERRE         KW0426         0.099         kW0427           EMPAQUETADURA         —         kW0355         —           ANILLO EN O         0631         0631         0631           ANILLO EN O         0628         0628         0628           VÁLYULA PILOTO         11890         11890         11890           ENCHUFE 10-50 V         11894         11894         11895           ENCHUFE 70-250 V         11895         11895         11895           TUERCA MOLETEADA         0651         0651         0651           DISCO RESORTE         0652         0652         0652           BOBINA MAGNÉTICA PARA 24V= Y 60 V = / 50-60 HZ         KZ3673         KZ3673         KZ3673           BOBINA MAGNÉTICA PARA 110V= Y 230V = -/50-60 HZ         KZ3672         KZ3672         KZ3672           TORNILLO PARA VÁLVULA PILOTO         10107         10107         10107           ARANDELA DE SEGURIDAD 'SCHNORR'         —         3953         —           EMPAQUETADURA         —         KY6952         KY6952           ESTRANGULADOR DE ROSCA         KY6952         KY6952         KY6952

### 3.13.3 Piezas de repuesto de conjuntos

	IN° DE IDENTIF.:			
REF. DESCRIPCIÓN	OSP- P25	OSP- P32	OSP- P40	OSP- P50
KOMPLETT VÁLVULA DISTRIBUIDORA 3/2 INTEGRADA VOE NI: (SIN ENCHUFE, TUERCA MOLETEADA, NI IMÁN Y NI TORNILLO DE TAPA) 6,7,8,14,15		11866	11855	11857

### 3.13.4 Lubricación

	IN° DE IDENTIF.:
REF . DESCRIPCIÓN	OSP- OSP- OSP- OSP- P25 P32 P40 P50
GRASA TUBO 8 ML	1598 1598 1598 1598

### Sales Offices Worldwide

AE - United Arabien Emirates Dubai Tel: +971 4 8875600

parker.me@parker.com

AR - Argentina, Buenos Aires Tel: +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt Tel: +43 (0)2622 23501-0 parker.austria@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt

(Europa Oriental) Tel: +43 (0)2622 23501 970 parker.easteurope@parker.com

AT - Austria, Wiener Neustadt Parker Origa Pneumatik GmbH Tel: +43 2622 26071-269

info-hoat-sales.pn@parker-origa.com

AU - Australia, Castle Hill Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku Tel: +994 50 2233 458 parker.azerbaijan@parker.com

BE/LX – Belgium, Nivelles Tel: +32 (0)67 280 900 parker.belgium@parker.com

BR - Brazil, Cachoeirinha RS

Tel: +55 51 3470 9144

BY - Belarus, Minsk Tel: +375 17 209 9399 parker.belarus@parker.com

CA - Canada, Milton, Ontario

Tel: +1 905 693 3000

CH – Swiss, Etoy Tel: +41 (0) 21 821 02 30 parker.switzerland@parker.com

CH - Swiss, Otelfingen Parker Origa AG Tel +41 44 846 6860 info-hoch-sales@parker-origa.com

CN - China, Shanghai Tel: +86 21 5031 2525

CZ – Czechia, Klecany Tel: +420 284 083 111 parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst Tel: +49 (0)2131 4016 0 parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup Tel: +45 43 56 04 00 parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid Tel: +34 902 33 00 01 parker.spain@parker.com

FI - Finland, Vantaa Tel: +358 (0)20 753 2500 parker.finland@parker.com

FR - France Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 parker.france@parker.com

FR – France, Courtaboef Cedex Parker Origa SAS Tel +33 1 69 29 22 00 info-hofr-sales@parker-origa.com

GR - Greece, Atenas Tel: +30 210 933 6450 parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong Tel: +852 2428 8008

HU – Hungary, Budapest Tel: +36 1 220 4155 parker.hungary@parker.com

IE - Ireland, Dublin Tel: +353 (0)1 466 6370 parker.ireland@parker.com

IN - India, Mumbai Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italy, Corsico (MI) Tel: +39 02 45 19 21 parker.italy@parker.com

IT – Italy, Pioltello (MI) Parker Origa SRL Tel +39 02 92 16 65 53 info-hoit-sales@parker-origa.com

JP - Japan, Fujisawa Tel: +(81) 4 6635 3050

KR - Korea, Seúl Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty Tel: +7 7272 505 800 parker.easteurope@parker.com

LV – Latvia, Riga Tel: +371 6 745 2601 parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya Tel: +60 3 5638 1476

MY - Malaysia, Penang Parker Origa Sdn Bhd Tel +60 4 508 10 11 info-hosg-sales@parker-origa.com

NL - Netherlands, Oldenzaal Tel: +31 (0)541 585 000 parker.nl@parker.com

NL - Netherlands, SL Moerdijk Parker Origa B.V. Tel +31 168 356 600 info-honl-sales@parker-origa.com

NO – Norway, Ski Tel: +47 64 91 10 00 parker.norway@parker.com

NO - Norway, Drammen Parker Origa AS Tel +47 3 288 08 40

info-hose-sales@parker-origa.com

NZ - New Zealand Mt Wellington Tel: +64 9 574 1744 PL - Poland, Varsovia Tel: +48 (0)22 573 24 00 parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira Tel: +351 22 999 7360 parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest Tel: +40 21 252 1382 parker.romania@parker.com

RU - Russia, Moscow Tel: +7 495 645-2156 parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 parker.sweden@parker.com

SE - Sweden, Kungsör Parker Origa AB Tel +46 227 411 00 info-hose-sales@parker-origa.com

SG – Singapor Tel: +65 6887 6300 SG - Singapor Parker Origa PTE Ltd. Tel. +65 6483 2959

info-hose-sales@parker-origa.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica Tel: +421 484 162 252 parker.slovakia@parker.com SI - Slovenia, Novo Mesto

Tel: +386 7 337 6650 parker.slovenia@parker.com TH – Thailand, Bangkok

Tel: +662 717 8140 TR – Turkey, Istanbul Tel: +90 216 4997081 parker.turkey@parker.com

TW - Taiwan, Taipei Tel: +886 2 2298 8987 UA – Ukraine, Kiev Tel +380 44 494 2731 parker.ukraine@parker.com

UK - United Kingdom, Gloucester Parker Origa Ltd. Tel +44 8700 600655 info-hogb-sales@parker-origa.com

UK - United Kingdom, Warwick Tel: +44 (0)1926 317 878 parker.uk@parker.com

US - United States of America, Cleveland Tel: +1 216 896 3000

P-A7P017S

Nov. 2008

US - United States of America Parker Origa Corporation Tel +1 630 871 830-0 info-hous-sales@parker-origa.com

VE – Venezuela, Caracas Tel: +58 212 238 5422 ZA – South Africa, Kempton Park Tel: +27 (0)11 961 0700 parker.southafrica@parker.com

© 2008 Parker-Origa GmbH - Con reserva de modificaciones técnicas

Parker-Origa GmbH Industriestr. 8

70794 Filderstadt, Deutschland Tel. +49 7185 17030

Fax +49 7158 64870 www.parker-origa.com



ORIGA